MAX-DA54
MAX-DA55

النظام المكون المصغّر لـ
USB HOST مع 3 DVD
تشغيل DVD/CD/MP3-CD/CD-R/RW

دليل التعليمات

إمكانيات غير محدودة

شكرًا لك على شراء منتج Samsung.

لاستقبال المزيد من الخدمات المتكاملة، برجاء تسجيل منتجك على الموقع

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

SAMSUNG

AH68-02059N

تحذيرات من أجل السلامة

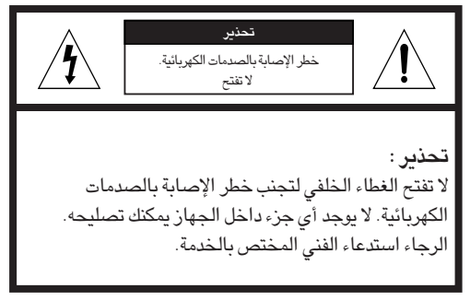

تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

المنتج من الليزر من الصف ١

تشير هذه العلامة الى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلفت هذه العلامة انتباهك الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

المنتج من الليزر من الصف ١
مشغّل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١ .

استخدام الضوابط، التحكمات أو أداء الإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطر.

تحذير–تجنب التعرض لأشعة الليزر الغير مرئية عند الفتح وعند إدخا الغلقات الباطلة.

تنبيه: لتخفيف خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

أ) "لا تضع مصدر اللهب مثل الشمع المتنور على الجهاز."

ب) "لا تقطر الجهاز أو لا ترشش عليه ولا تضع شيئا ممتلئا بالسائل مثل الزهرية على الجهاز."

[منظّمة القياسات العربية السعودية فقط]

هذا الجهاز مناسب مع قابس 220 فلط تصدّق منظّمة القياسات العربية السعودية عليه. من الممكن أن يحصل منظّمة القياسات العربية

التحوطات

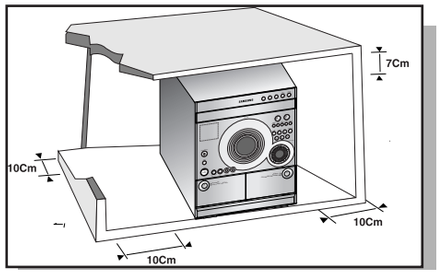

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ ~ ٤ بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

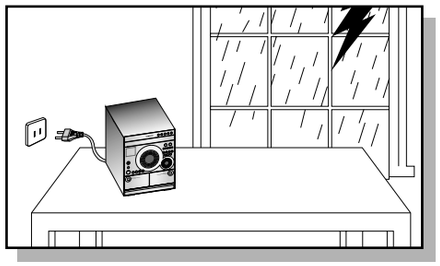

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

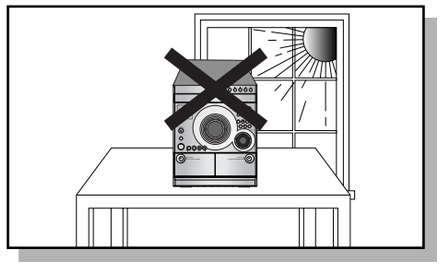

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى.
يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

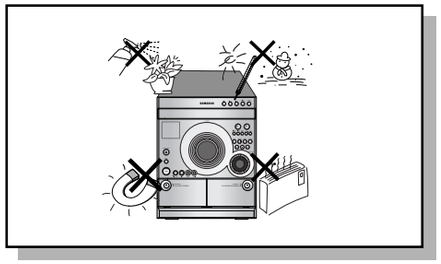

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (قطرات الماء أو رشاشه ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على المشغّل)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء.
هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط.
يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد.
عند نقل المشغّل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

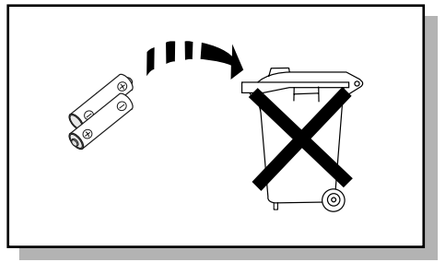

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة.
لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

ملاحظات حول الأقراص

تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف FM والشريط

يتميز موديل MAX-DA54/DA55 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن DVD ، CD، Divx، JPEG، WMA، MP3-CD، CD-R، CD-RW و DVD-RW مع مؤالف FM في مشغّل واحد بالغ التعقيد.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل MAX-DA54/DA55 آليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد ٣ دقائق في وضع الإيقاف.

يعمل MAX-DA54/DA55 على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يتوقف MAX-DA54/DA55 بنفسه آليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع الإيقاف. (لـ USB و DVD فقط)

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك MAX-DA54/DA55 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG، DVD، أو طضب وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.

تشفّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.
يعرض رقم المنقطة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغّل.
(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

حماية النسخ

- **تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.**
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الآخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

المحتويات

الإستعداد
تحذيرات من أجل السلامة ١
التحوطات ٢
ملاحظات حول الاقراص ٣
الوصف ٥

التوصيلات
توصيل مكبرات الصوت ٩
التوصيل الى التلفزيون ٠١
وظيفة P.SCAN (المسح التقدمي) ٢١
توصيل مكونات خارجية ٣١
توصيل هوائيات FM ٤١
ضبط الساعة ٥١

التشغيل
تشغيل القرص ٦١
تشغيل قرص مدمج – MP3/WMA ٧١
تشغيل ملف JPEG ٨١
تشغيل DivX ٩١
تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB HOST ١٢
عرض معلومات القرص ٣٢
التشغيل السريع/البطيء ٤٢
تخطي المناظر/الأغاني ٥٢
وظيفة الزاوية ٦٢
إعادة التشغيل ٧٢
إعادة التشغيل ايه–بي ٩٢
وظيفة الزوم ٠٣
اختيار لغة الأوديو/العنوان الفرعي ١٣
الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة ٣٣
استخدام قائمة القرص ٣٣
استخدام قائمة العنوان ٤٣

الإعداد
ضبط اللغة ٥٣
جدول رمز اللغة ٦٣
ضبط نوع شاشة التلفزيون ٧٣
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير) ٩٣
ضبط كلمة المرور ٠٤
ضبط ورق الجدران ١٤
ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي) ٣٤
إعداد تزامن الأوديو فيديو ٤٤

تشغيل الراديو
الاستماع الى الراديو ٥٤
المحطات المسبقة الضبط ٦٤

دجيرة الشريط
الاستماع الى الكاسيت ٧٤

الموضوعات المتنوعة الأخرى
تسجيل القرص المدمج ٩٤
تسجيل برنامج الراديو ١٥
وظيفة شق القرص المدمج ٢٥
خرائط جين يند ٣٥
إلغاء المؤقت ٤٥
وظيفة الصوت القوي ٥٥
وظيفة الجهير القوي ٥٥
وظيفة وضع الصوت ٦٥
وظيفة مؤقت النوم/وظيفة الكتم ٧٥
وظيفة الإظهار/وظيفة المعتام ٨٥
توصيل سماعة الرأس/ ضبط طبقة الصوت ٩٥
تحوطات حول معالجة الاقراص وتخزينها ٠٦
قبل طلب الخدمة ١٦
ملاحظات حول الأقراص ٣٦
ملاحظة حول المصطلحات ٤٦
المواصفات ٥٦
مشغّل يدعم ميزة USB ٦٦

الوصف

- اللوحة الأمامية -

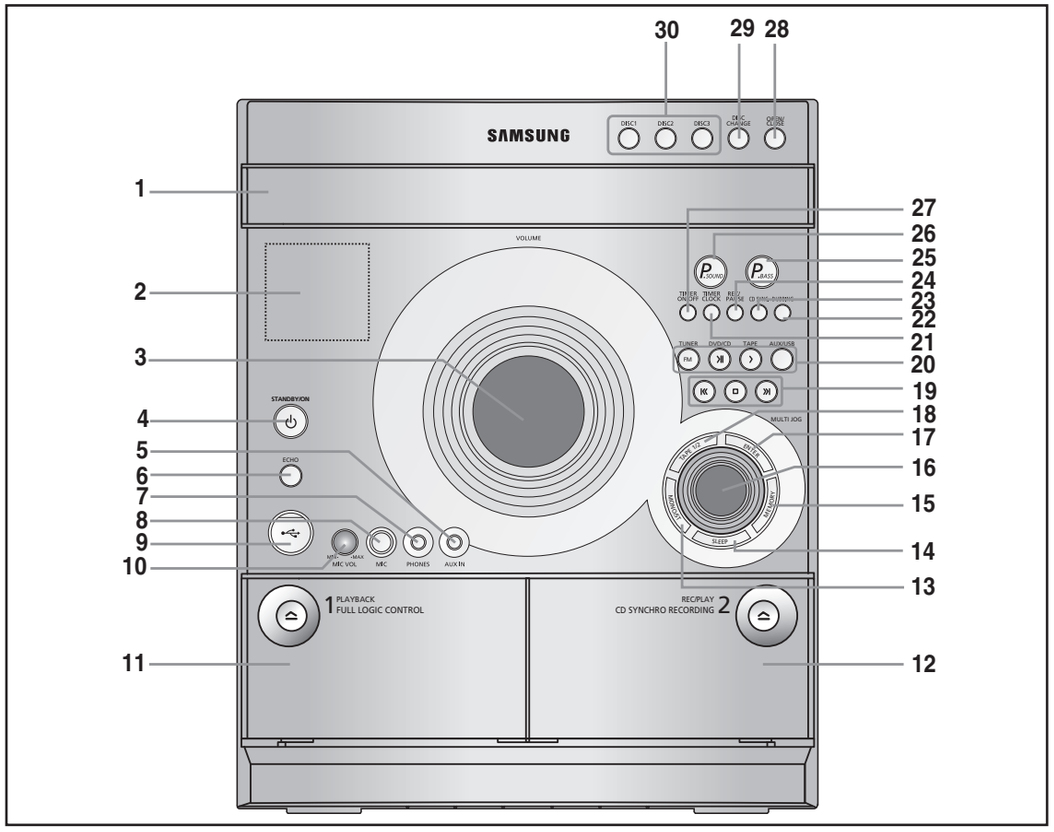

١. حجيرة القرص المدمج
٢. عرض النافذة
٣. ضبط مستوى الصوت
٤. الاستعداد/التشغيل
٥. AUX IN
٦. الصدى
٧. واصلة قابس سماعة الرأس
٨. الميكروفون
٩. واصلة USB
١٠. مستوى الصوت للميكروفون
١١. حجيرة الكاسيت 1
١٢. حجيرة الكاسيت 2
١٣. أحادي/استيريو FM
١٤. النوم
١٥. ذاكرة المؤالف
١٦. MULTI JOG
١٧. الدخول/البرنامج

١٨. الشريط 1/2
١٩. أزرار وظيفة البحث أزرار وضع المؤالفة أو الإيقاف
٢٠. وظيفة المؤالف (FM) وظيفة الشريط
وظيفة القرص المدمج/قرص مدمج ڑ وظيفة الإضافي
٢١. المؤقت/الساعة
٢٢. النسخ
٢٣. تسجيل القرص المدمج المتزامن
٢٤. التسجيل/التوقف المؤقت
٢٥. الجهير القوي
٢٦. الصوت القوي
٢٧. تشغيل/إيقاف المؤقت
٢٨. فتح/اغلاق القرص المدمج
٢٩. تغيير القرص المدمج
٣٠. أزرار اختيار القرص المدمج

- اللوحة الخلفية -

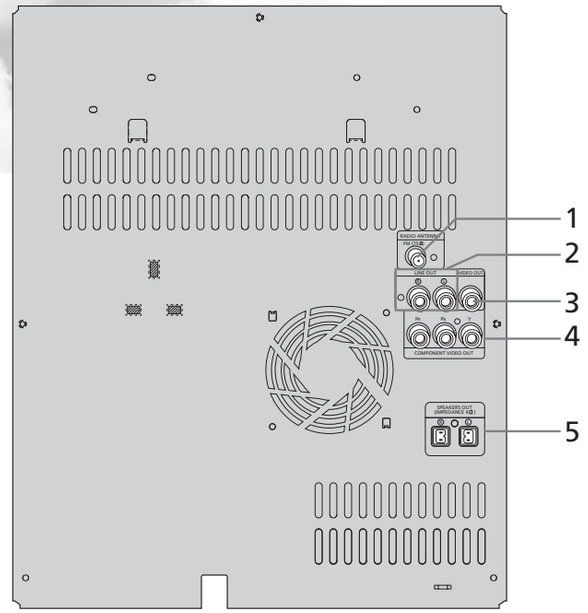

١. وصلة هوائي FM
٢. خرج LINE
٣. وصلة خرج الفيديو
صل قابس دخل الفيديو للتلفزيون (VIDEO IN) الى وصلة VIDEO OUT.
٤. وصلات خرج الفيديو المكون
صل التلفزيون باستخدام قابس دخل الفيديو المكون الى هذا القابس. .
٥. أطراف توصيل مكبر الصوت

الملحقات والتوابع

جهاز التحكم عن بعد

كابل الصورة (الفيديو)

هوائي FM

دليل المستخدم

الوصف

- جهاز التحكم عن بعد -

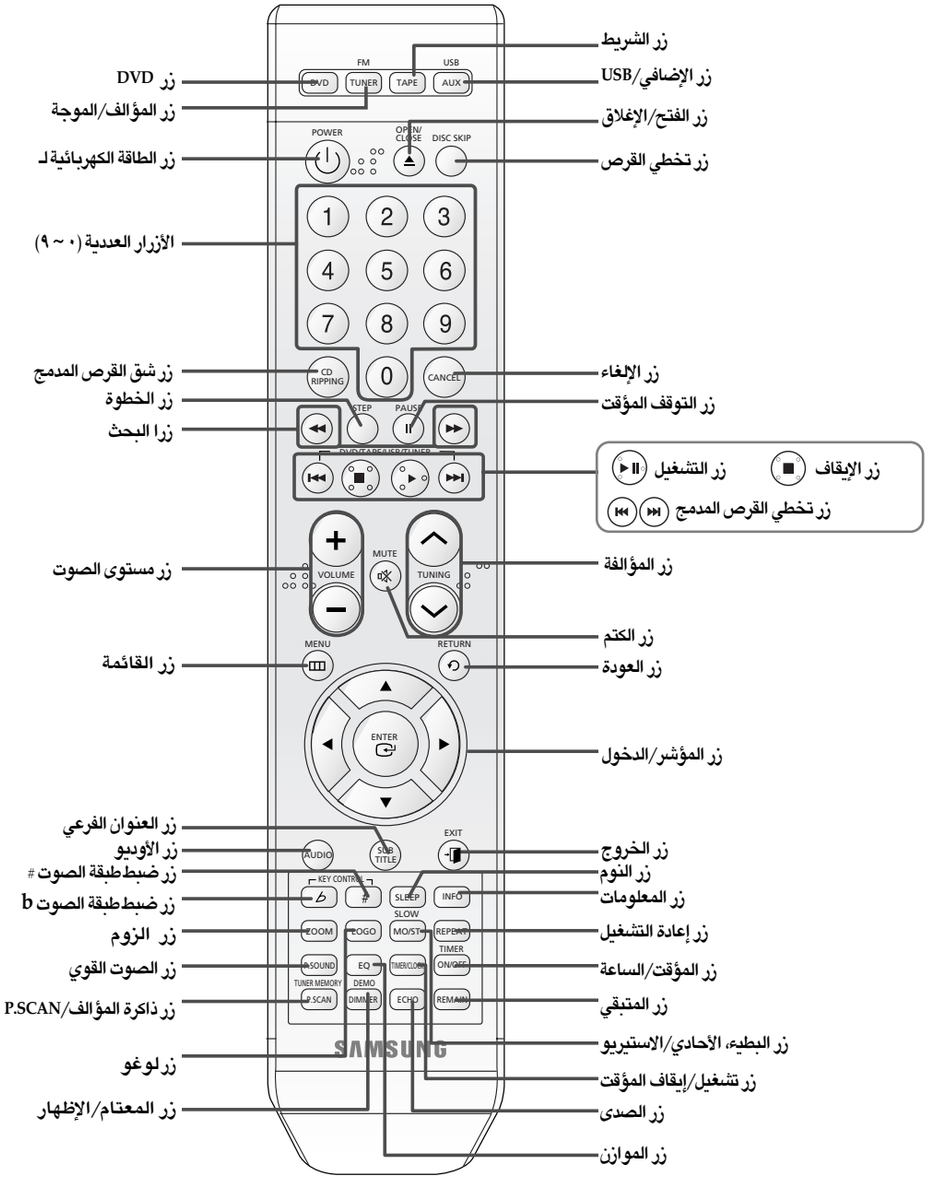

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد

١	٢	٣
قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلاقه باتجاه السهم.	أدخل بطاريتين من نوع AAA 1.5V، مع الانتباه الى صحة موضع القضبين (+ و–).	أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.
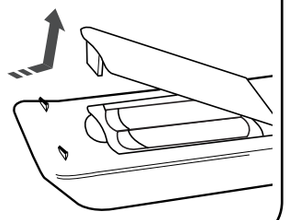	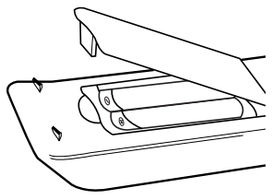	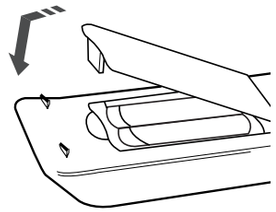

تحذير

اتبع التحوطات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و(–) مع (–).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم.
يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٥٤ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

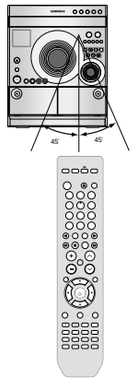

توصيل مكبرات الصوت

قبل نقل الجهاز أو تركيبه، تأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل الوصلة الكهربائية.
أطراف توصيل مكبر الصوت موجودة على اللوحة الخلفية للنظام.
هناك طرفان على النظام :
- الطرف لمكبر الصوت اليسار (مشار بعلامة L)
- الطرف لمكبر الصوت اليمين (مشار بعلامة R)

للحصول على نوعية الصوت الصحيح، أدخل كابلات مكبر الصوت هذه الى أطراف توصيل مكبر الصوت للنظام.

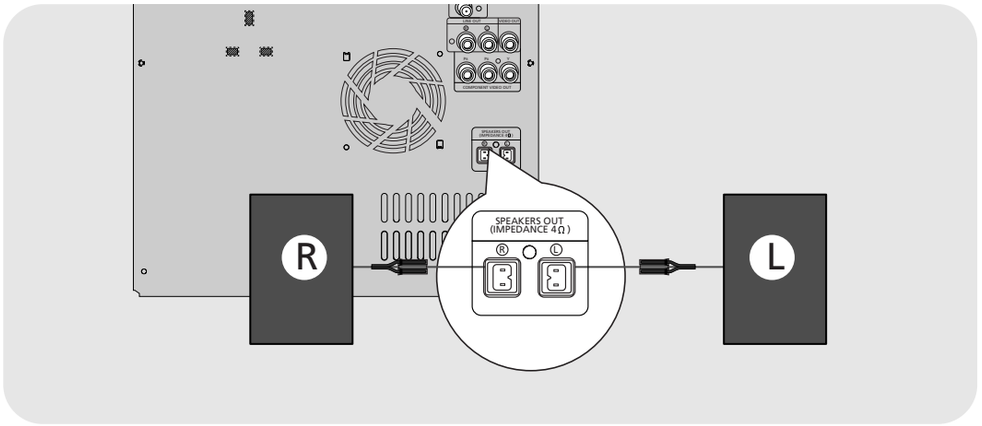

مكان مشغّل DVD

- ضع المشغّل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

مكبرات الصوت الأمامية (R) (L)

- ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
- ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع مجهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنيك.

اختيار مكان الاستماع

يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي ٢.٥ أو ٣ مرات من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.
مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة ٣٢" ٢ ~ ٢.٤ متر (٦ ~ ٨ أقدام)
لتلفزيون بحجم شاشة ٥٥" ٣.٥ ~ ٤ أمتار (١١ ~ ١٣ قدما)

التعليمات لتركيب مكبر الصوت

- التركيب في مكان قريب من أجهزة التسخين، تحت الأشعة المباشرة للضوء أو مع الرطوبة العالية قد يسبب سوء الأداء لمكبر الصوت.
- لا تركّب على الجدار أو على المكان المرتفع للعمود أو مكان آخر غير مستقر من أجل منع أي حادث ناتج عن سقوط مكبر الصوت.
- لا تضع مكبر الصوت في مكان قريب من التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
مكبر الصوت القريب من التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر قد يؤثر على نوعية عرض الشاشة.

التوصيل الى التلفزيون

توصيل الى التلفزيون
يرجى التأكد من قطع الطاقة الكهربائية وفصل كابل الطاقة الكهربائية قبل نقل الوحدة أو تركيبها.
يرجى اختيار واحد من ثلاث طريقات لتوصيل الفيديو.

طريقة ١ استخدام Video Out(نوعية جيدة)

١ صل Video Out على المشغّل الى Video In على تلفزيونك.

٢ اضغط على زر TV / VIDEO على جهاز التحكم عن بعد التابع للتلفزيون من أجل ضبط التلفزيون على "VIDEO".

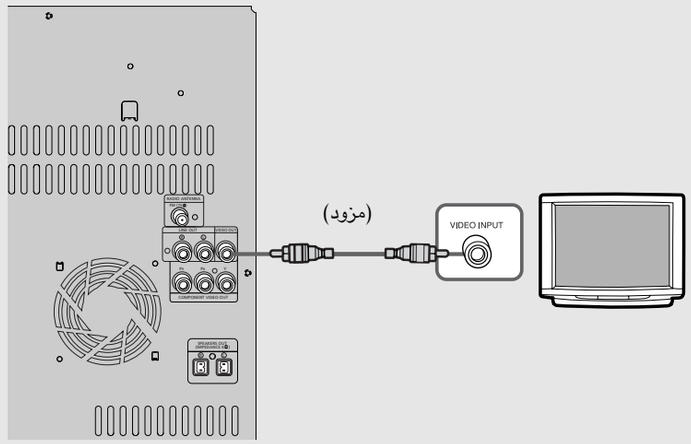

تحذير

- الفيديو المركب : إشارة الفيديو الفريد مركبة لمعلومات الأسود — أبيض (Y) ومعلومات اللون (C).

توصيل الى التلفزيون (متابعة)

يرجى التأكد من قطع الطاقة الكهربائية وفصل كابل الطاقة الكهربائية قبل نقل الوحدة أو تركيبها .

يرجى اختيار واحد من ثلاث طريقات لتوصيل الفيديو.

طريقة ٣ الفيديو المكون (أفضل النوعية)

استخدم هذه الطريقة اذا وجدت قابسات Pr، Pb و Y على تلفزيونك.

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل الفيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون من قابسات Pr، Pb و Y على اللوحة الخلفية للنظام الى القابسات الخاصة بها على تلفزيونك.

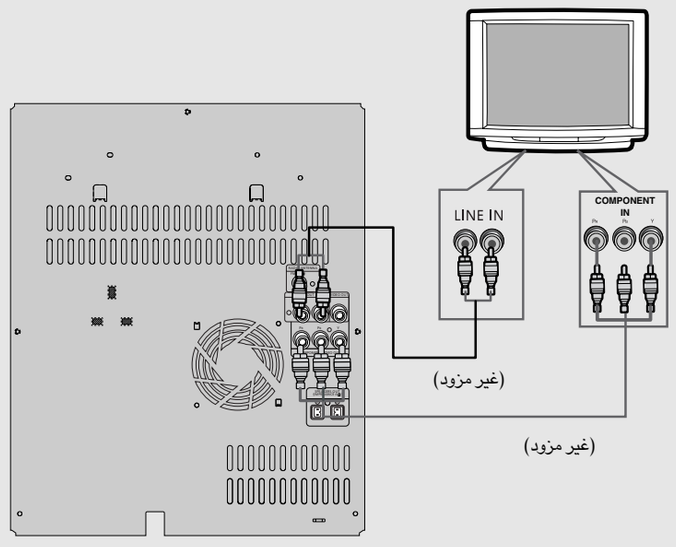

وظيفة P.SCAN (المسح التقدمي)

بخلاف Interlace.SCAN (المسح المتشابك) العادي الذي يتعاقب فيه نطاقي معلومات الصورة من أجل إنتاج الصورة الكاملة (خطوط المسح الوترية، بعد ذلك خطوط المسح الشفعية)، Progressive.Scan (المسح التقدمي) يستخدم نطاق المعلومات الواحد (كل الخطوط تعرض بمرة واحدة) من أجل إنتاج الصورة الواضحة والمفصلة دون خطوط المسح المرئية.

اضغط وامسك زر P.SCAN(المسح التقدمي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكبر من ٥ ثوان.

- سوف يتم اختيار "المسح التقدمي" و"المسح المتشابك" على التعاقب عند ضغط الزر ومسكه لمدة أكبر من ٥ ثوان.

ما هو المسح المتقدم (أو غير المتشابك)؟

المسح المتشابك (صورة واحدة = نطاقان)	المسح التقدمي (صورة كاملة)
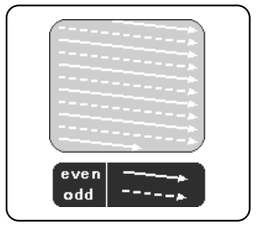	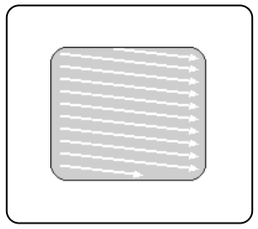
في الفيديو بالمسح المتشابك، الصورة تتكون من النطاقين المتشابكين (الوتري والشفعي)، وكل نطاق يحتوي على الخطوط الأفقية في الصورة. يتم عرض النطاق الوتري للخطوط المتعاقبة أولا، وبعد ذلك يتم عرض النطاق الشفعي من أجل امتلاء الفجوة المتعاقبة بسبب النطاق الوتري لتشكيل الصورة الواحدة. الصورة الواحدة، التي تم عرضها كل ١/٣٠ ثانية، تحتوي على نطاقين متشابكين، ولذلك يتم عرض النطاق الـ ٦٠ الكلي كل ١/٦٠ ثانية . تقصد طريقة المسح المتشابك للإقباض على شيء ثابت.	طريقة المسح التقدمي تمسح الصورة الكاملة الواحدة للفيديو بشكل متتال على الشاشة خطا فخطا. يتم رسم الصورة الكاملة مرة واحدة، بخلاف المسح المتشاكب الذي يتم عرض صورة الفيديو بشكل متسلسل. طريقة المسح التقدمي مفيدة لأشياء متحركة.

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعمل على التلفزيون المجهز بدخل الفيديو المكون (Y ،Pr ،Pb) فقط الذي يدعم الفيديو المتقدم.
  (عندما لا تعمل هذه الوظيفة على التلفزيون مع دخل الفيديو المكون العادي، مثل التلفزيون للسمح غير التقدمي.)
- اعتمادا على الماركة والموديل للتلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل هذه الوظيفة.

توصيل مكونات خارجية

توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : مكونات إشارة أنالوج مثل VCR، فيديو كاميرا، وتلفزيون.

SAMSUNG
Audio Out
R
L
كابل الأوديو (الصوت)
اذا كان يوجد القابس الواحد لـ Audio Out فقط في الجهاز المكون الأنالوجي الخارجي، صل اليسار أو اليمين.
(غير مزود)

١ صل Audio In (سمعي داخل) الموجود مع مشغّل DVD الى Audio Out (سمعي خارج) الموجود مع مكون الأنالوج الخارجي.

- تأكد من توافق ألوان الموصلات.

٢ اضغط على زر **AUX** (الإضافي) لاختيار AUX.

- يتم عرض "**AUX**" على شاشة العرض.

توصيل هوائيات FM

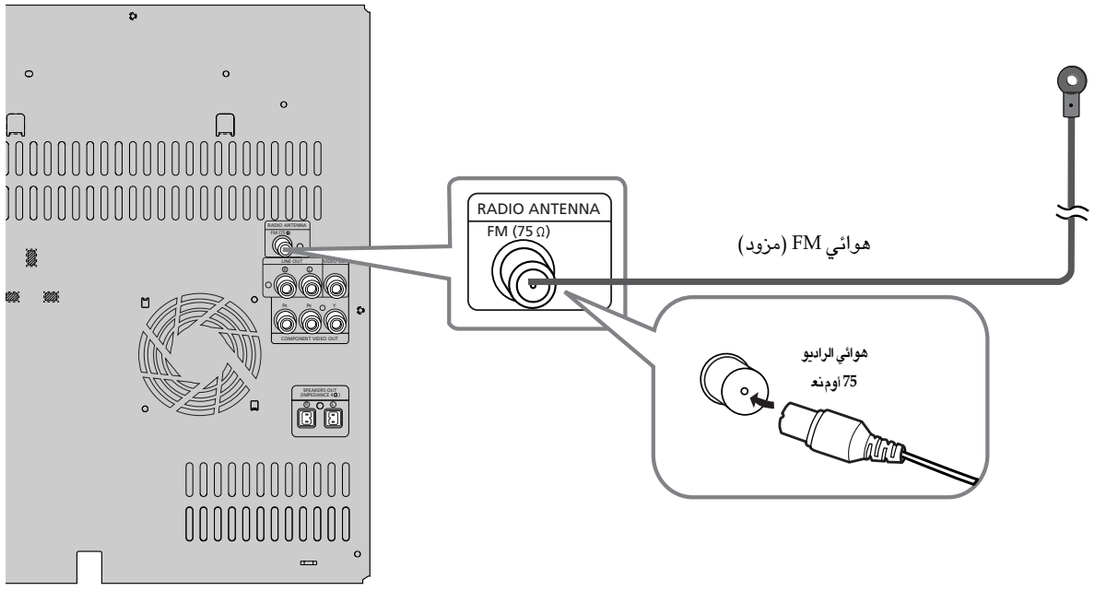

١ صل هوائي نمط المزود به الى مقبس FM 75Ω COAXIAL.

٢ قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبّته في جدار أو سطح ثابت آخر.

تحذير

- لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

ضبط الساعة

في كل خطوة، توجد الثواني العديدة لضبط الاختيارات المطلوبة.
اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ من جديد.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON**.

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرتين.

- تظهر **CLOCK** (الساعة).

٣ اضغط على زر**ENTER** (الدخول). تمض الساعة.

- زيادة الساعة : ◀
- تقليل الساعة : ▶

٤ عندما يتم عرض الساعة الصحيحة، اضغط على زر **ENTER** (الدخول). تمض الدقيقة.

- زيادة الدقيقة: ◀
- تقليل الدقيقة : ▶

٥ عندما يتم عرض الوقت الصحيح، اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يتم عرض **"TIMER"** (المؤقت) على شاشة العرض.
- الآن يضبط الوقت الحالي.

تحذير

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.

تحذير

- يمكن لك أيضا أن تستخدم Multi-Jog على اللوحة الأمامية بدلا من أزرار ▶ ◀ في خطوة 3 و 4.

فحص الوقت المتبقي

اضغط على زر REMAIN(المتبقي).

- لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل الذي يتم تشغيله.

كلما تضغط على زر REMAIN(المتبقي).

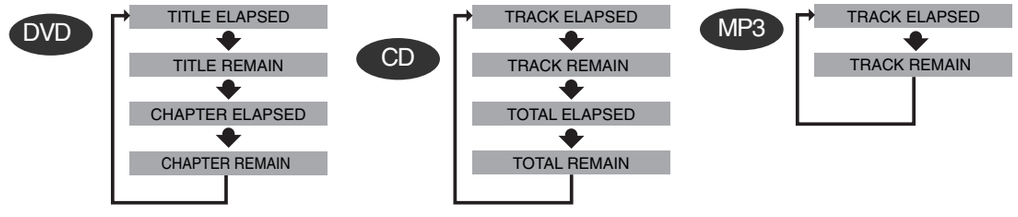

تشغيل القرص

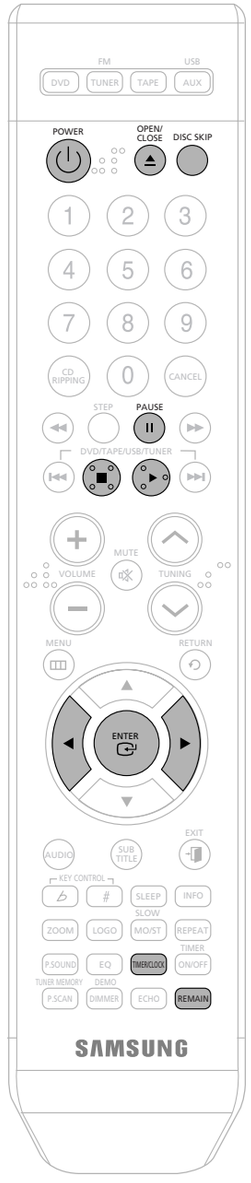

اختيار القرص المدمج في مبدّل القرص

لاختيار القرص الخاص، اضغط على زر DISC(1, 2, 3) المناسب على لوحة التحكم الأمامية أو DISC SKIP على جهاز التحكم عن بعد، حتى يومض مؤشر القرص المدمج المطلوب.

النتيجة : سوف يتم تشغيل كل الأقراص المدمجة على التعاقب، ويبدأ تشغيل القرص المختار.

- اذا استخدمت وظيفة **DISC(1, 2, 3)** عند الاستماع الى الراديو أو الشريط، يتحول النظام الى وضع القرص المدمج تلقائيا.
- اذا لم يتم تحميل القرص المدمج المختار، يتم تشغيل القرص التالي تلقائيا.

DVD CD

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.

MP3 JPEG DivX

- يبدأ التشغيل تلقائيا.
- اذا تم تشغيل التلفزيون، سوف تعرض قائمة MP3 في القرص المدمج على شاشة التلفزيون.

ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.
- اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص مدمجة -MP3.
- تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج MP3 — على حسب تصميم مسار MP3 المسجل على القرص.

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أثناء التشغيل.

- اذا ضغطت على الزر مرة واحدة، سوف يتم تخزين موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر **PLAY** (التوقف المؤقت) (▶) أو زر **ENTER** (الدخول)، يرجع التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط.)
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض "**STOP**" (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PLAY** (التوقف المؤقت) (▶)، يبدأ التشغيل من البداية.

لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **PAUSE** (التشغيل) أثناء التشغيل.

- للرجوع الى التشغيل، اضغط على زر (▶) مرة ثانية.

تشغيل قرص مدمج - MP3/WMA

١ حمّل قرص مدمج – MP3/WMA.

- سوف يتم عرض شاشة القائمة لـ MP3/WMA وسوف يبدأ التشغيل.
- شكل القائمة يعتمد على قرص مدمج – MP3/WMA.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3/WMA.

٢ في وضع الإيقاف، استخدام ▼ ▲ ◀ ▶ لاختيار الألبوم، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

- استخدم ▼ ▲ لاختيار المسار.

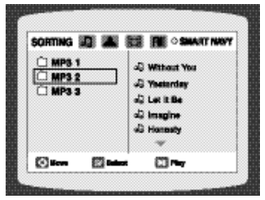

٣ لتغيير الألبوم، استخدم ◀ ▶ ▼ ▲ لاختيار الألوم الآخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

- لاختيار الألبوم والمسار الآخر، كرّر خطوة ٢ و٣ أعلاه.

٤ اضغط على زر STOP (الإيقاف) لإيقاف التشغيل.

تحذير

- اعتمادا على وضع التسجيل، قد لا تعمل بعض أقراص مدمجة – MP3/WMA.
- قائمة محتويات قرص مدمج – MP3 تعتمد على تصميم مسار MP3/WMA المسجل على القرص.

لتشغيل ايقون الملف في الشاشة

اضغط على أزرار ▶، ◀، ▲، ▼ عندما يكون في حالة الإيقاف واختر الرمز المطلوب من الجزء الأعلى للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة صورة الملفات فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر رمز .
- لاختيار كل الملفات، اختر رمز .

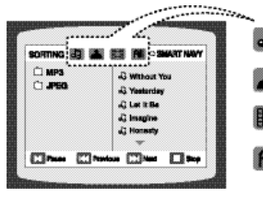

- رمز ملف الموسيقى
- رمز ملف الصورة
- رمز ملف الفيلم
- رمز كل الملفات

تشغيل ملف JPEG

JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكومبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغّل DVD.

وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على أزرار المؤشر ▶، ◀، ▼، ▲ أثناء التشغيل.

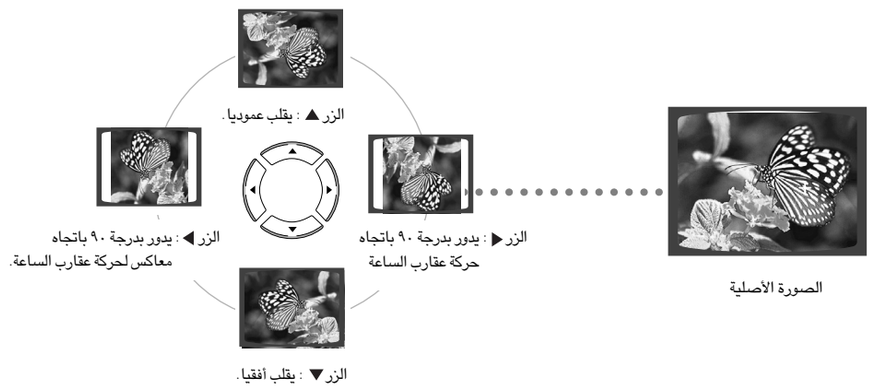
الزر ▲ : يقلب عموديا.
الزر ◀ : يدور بدرجة ٩٠ باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة.
الزر ▶ : يدور بدرجة ٩٠ باتجاه حركة عقارب الساعة
الزر ▼ : يقلب أفقيا.
الصورة الأصلية

تشغيل DivX

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶▶| ،|◀◀.

- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ▶▶|، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر |◀◀، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.

التشغيل السريع

اضغط على زر ▶▶ ◀◀ .

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

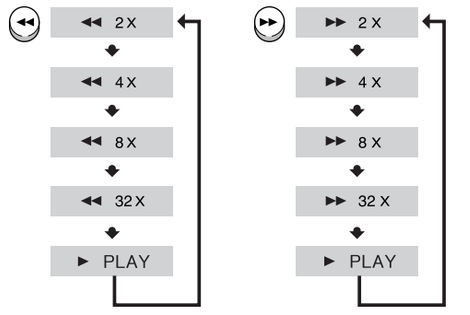

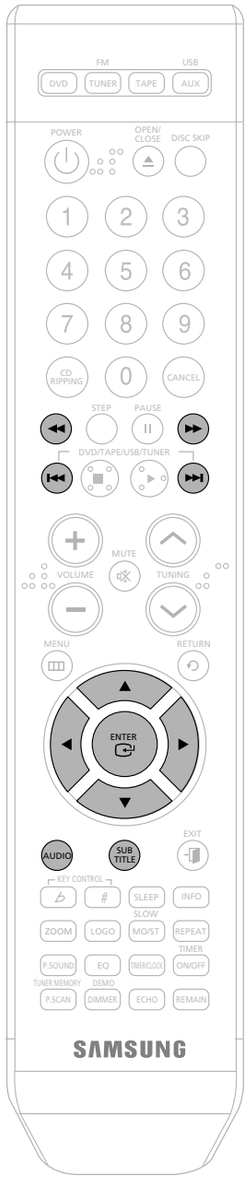

وظيفة التخطي بـ ٥ دقائق

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶ ، ◀ .

- ارجع الى الشاشة بعد حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ▶.
- ارجع الى الشاشة قبل حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ◀.

عرض العنوان الفرعي

اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على هذا الزر سوف يتحول خيارك بين "**SUBTITLE ON**" (١/١، ٢/١...) و"**SUBTITLE OFF**".
- اذا كان هناك عنوان فرعي واحد فقط في القرص، سوف يتم التشغيل أوتوماتيكيا.
- تدعم ٨ لغات للعنوان الفرعي على الحد الأقصى.

عرض الأوديو

اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).

- اذا كان هناك مسارات صوتية متعددة على القرص، يمكنك التجول في ما بينها.
- كلما تضغط على الزر، سوف يتحول اختيارك في ما بين "AUDIO(1/1, 1/2...)" و" ".

ملاحظة

- يتم عرض " " عندما توجد لغة مدعومة واحدة في القرص.

قائمة ميزة DivX

يدعم DivX.

تستخدم ملفات Avi من أجل تضمن بينات الأوديو والفيديو؛ ويجب تخزينها على القرص المدمج بتصميم ISO 9660.

		المواصفات
تساوق الفيديو	DivX3.11	حتى الإصدار الاخير
	WMV	7V/3V/2V/1V VMW
تساوق الأوديو	MP3	CBR: 80 kbps ~ 320 kbps
	AC3	CBR: 128 kbps ~ 448 kbps
	WMA	CBR: 56 kbps ~ 160 kbps

يمكن أن تنقسم ملفات MPEG المحتوية على DivX الى الفيديو والأوديو.

- **تساوق الفيديو** : تدعم كل الإصدارات الأخيرة لـ DivX بعد إصدار 3.11 (المحتوية على إصدار 5.1 الاخير). بالإضافة الى ذلك، يدعم DivX.
- **تساوق الأوديو** : أقراص MP3 مشفرة بنسبة البتات من 80 kbps الى 320 kbps, وتدعم أقراص AC3 من 128 kbps الى 448 kbps, WMA من 56 kbps الى 160 kbps.
- **بالإضافة الى ذلك، للعنوان الفرعي، سوف تدعم الوحدة تصميم Text (SMI).**

ملاحظة

- عند تشغيل قرص DivX، يمكنك تشغيل الملف مع تمديد AVI فقط.
- بين تصاميم DivX الصوتية المتوفرة، لا يدعم DTS Audio.
- WMV V8 لا يدعم ملفات WMV.
- عند نسخ ملف العنوان الفرعي على CD-ROM باستخدام الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من نسخه بشكل ملف SMI.

تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB HOST

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسط المتعددة مثل الصور، الأفلام والموسيقى المحفوظة في مشغّل MP3، ذاكرة USB أو الكاميرا الرقمية المجهّزة بميزة الوضوح البصري العالي وصوت قناة ١.٢ بواسطة توصيل جهاز المخزن الى فتحة USB للمشغّل.

١ صل كابل USB.

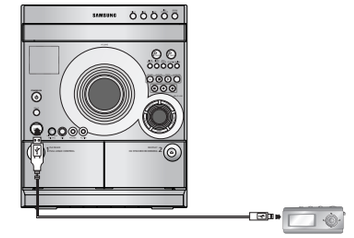

٢ اضغط على زر USB الموجود على الوحدة الرئيسية أو زر **AUX/USB** الموجود على جهاز التحكم عن بعد من أجل اختيار وضع USB.

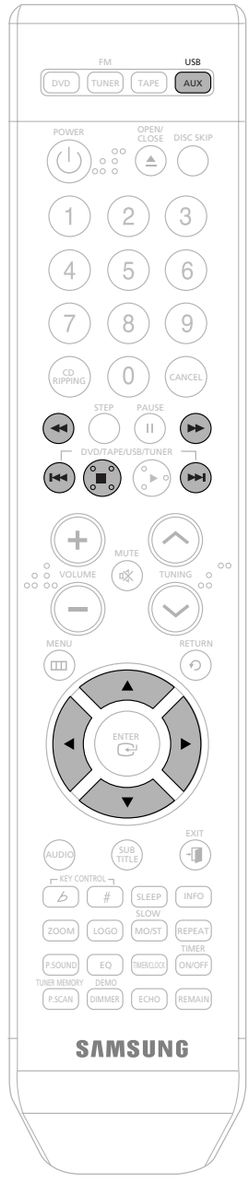

- يتم عرض "**USB**" على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشي.
- يتم عرض شاشة USB SORTING على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.

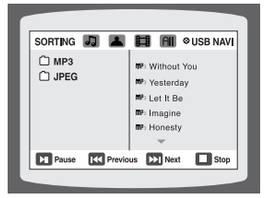

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■).

تحذير

- يمكن استعمال ملفات الفيديو (DivX، WMA، MPEG، الخ).
- لمنع فقدان البينات المحفوظة في جهاز USB، يرجى إيقاف الوحدة أو تحويلها الى وضع آخرقبل فصل كابل USB.

لتشغيل رمز الملف في الشاشة

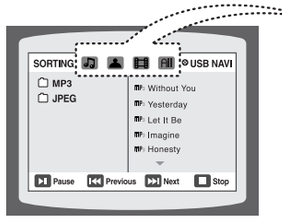

- رمز ملف الموسيقى
- رمز ملف الصورة
- رمز ملف الفيلم
- رمز كل الملفات

اضغط على أزرار ▶ ، ◀ ، ▲ ، ▼ عندما يكون في حالة الإيقاف واختر الرمز المطلوب من الجزء الأعلى للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة صورة الملفات فقط، اختر رمز .
- لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر رمز .
- لاختيار كل الملفات، اختر رمز .

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶▶| |◀◀ .

- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر ▶▶| ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
- يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر |◀◀ ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط وامسك ▶▶| أو |◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط وتمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :
  x٢ ← x٤ ← x٨ ← x٣٢ ← العادي.

الأجهزة المتساوقة

١. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage v1.0.
(أجهزة USB تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (٢٠٠٠ أو أحدث) دون تركيب المحرّك الإضافي.

٢. مشغّل MP3 : HDD ومشغّل MP3 بنوع الومض.

٣. الكاميرا الرقمي : بروتوكول PTP غير مدعوم.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تطلب تركيب البرنامج الإضافي عندما توصله الى جهاز الكمبيوتر.

٤. USB HDD و USB Flash Drive : أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- قد تجرّب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
- لـ USB HDD، تأكد من توصيل سلك الطاقة الكهربائية الإضافي الى USB HDD للتشغيل المناسب.

٥. جهاز قراءة بطاقة USB : جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحة واحدة و جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة
- اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
- اذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.

- **التصاميم المدعومة**

	اسم الملف	امتداد الملف	سرعة البتات	الإصدار	الفيكسل	تردد التعيين
الصورة الثابتة	JPG	JPEG. JPG.	–	–	640*480	–
الموسيقى	MP3	MP3.	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	WMA.	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
السينما	WMV	.WMV	4Mbps	V7,V3V2,V1	720*480	48kHz~44.1kHz
	DivX	AVI, .ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	48kHz~44.1kHz

- لا يدعم الجهاز المستخدم نظام ملف NTFS. (يتم دعم نظام ملف FAT فقط)

- **وظيفة مضيف USB لهذا المنتوج لا تدعم كل أجهزة USB.**

للمعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحات 66.

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO**(المعلومات) على جهاز التحكم عن بعد.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير العرض كما يلي :

DVD

يتلاشى العرض

CD

يتلاشى العرض

DivX JPEG MP3

يتلاشى العرض

ملاحظة

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار DTS، DOLBY DIGITAL، أو PRO LOGIC اعتمادا على القرص.

- **ما هو عنوان؟**
  فيلم محتوي في قرص DVD.
- **ما هو فصل؟**
  كل عنوان على قرص DVD ينقسم الى أجزاء صغيرة عديدة تسمى بـ " فصول".
- **يظهر رمز على شاشة التلفزيون!**
  اذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغّل الآن.
- **ما هو المسار (الملف)؟**
  جزء من الصورة أو ملف موسيقى مسجل على VCD (القرص المدمج المرئي)، CD (القرص المدمج) أو قرص مدمج – MP3.

عرض الشاشة

DVD	عرض DVD	MP3	عرض MP3	عرض المسار (الملف)	عرض لغة الأوديو	DOLBY DIGITAL	عرض DOLBY DIGITAL (دولبي الرقمي)
CD	عرض CD		عرض العنوان	عرض وقت الانقضاء	عرض العنوان الفرعي		عرض الزاوية
			عرض الفصل	عرض إعادة التشغيل	عرض الستيريو (اليسار/اليمين) LR	DivX	عرض DivX

التشغيل السريع /البطيء

التشغيل السريع DVD CD MP3

اضغط على زر ◄◄ ،◄◄ .

- كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

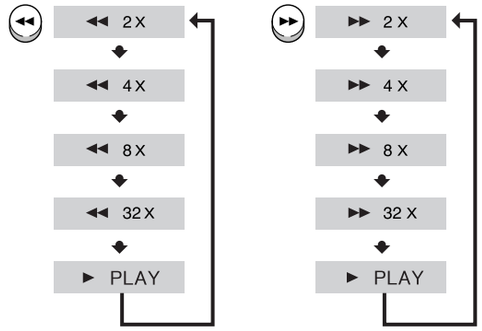

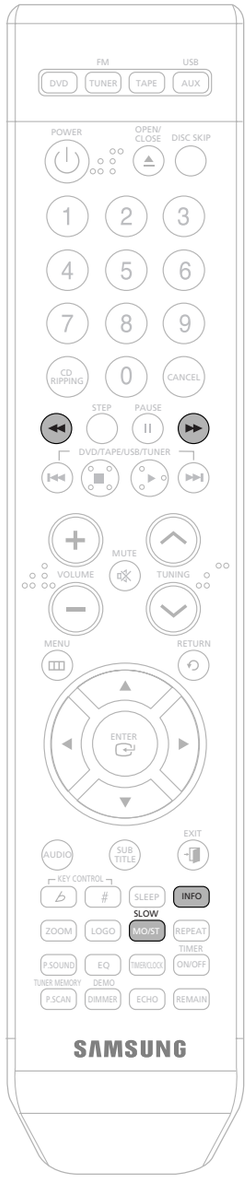

التشغيل البطيء

اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

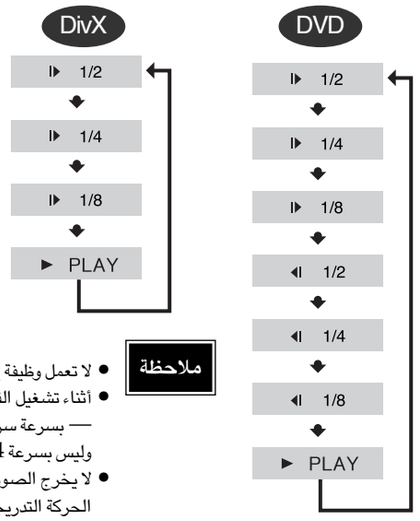

ملاحظة

- لا تعمل وظيفة إعادة التشغيل البطيء في DivX.
- أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج MP3 — بسرعة سريعة، يتم سماع الصوت بسرعة X2، وليس بسرعة X4، X8، و X32.
- لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء وتشغيل الحركة التدريجية.

تخطي المناظر /الأغاني

DVD MP3

اضغط بإيجاز على زر ⏭, ⏮.

- كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، او الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.

DVD

MP3

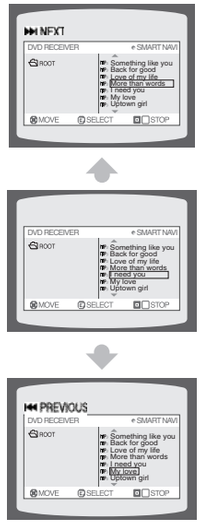

تشغيل صورة فصورة DVD

اضغط على زر STEP(الخطوة).

- تنتقل الصورة الى أمام بوحدة إطار كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل.

وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

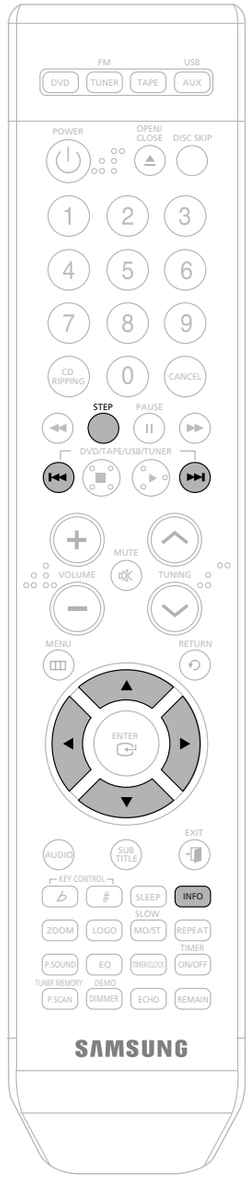

DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.

- كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ← 2/3 ← 3/3 ←

ملاحظة

- تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

إعادة التشغيل

يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باتسمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

DVD CD MP3 JPEG

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

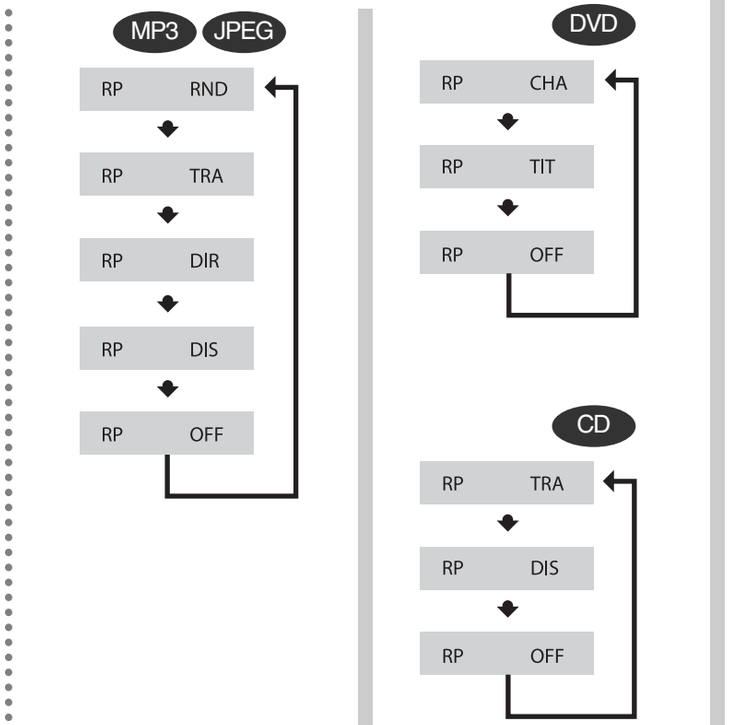

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل)
يشغّل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان)
يشغّل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي)
يشغّل المسارات بالترتيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار)
يشغّل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل)
يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.

DISC (القرص)
يشغّل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف)
تلغى إعادة التشغيل

CD DVD

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

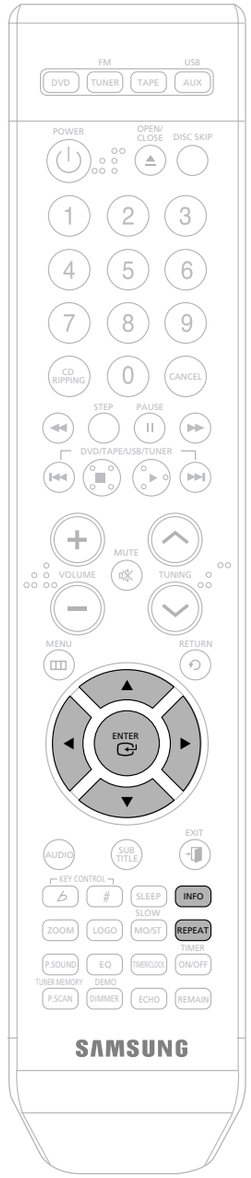

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

- للقرص المدمج المرئي أو القرص المدمج، اضغط على زر INFO(المعلومات) مرة واحدة.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Playback Repeat (إعادة التشغيل) المطلوب.

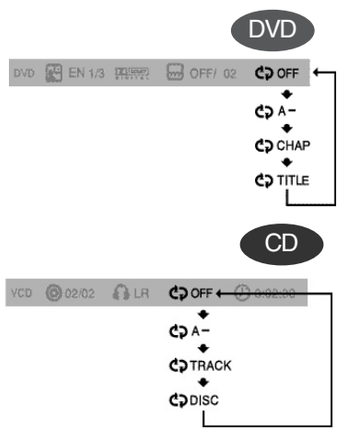

٤ اضغط على زر **ENTER (الدخول)**.

ملاحظة

- لأقراص MP3 وJPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

إعادة التشغيل ايه-بي

CD DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على مؤشر الزر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (↻) (إعادة التشغيل).

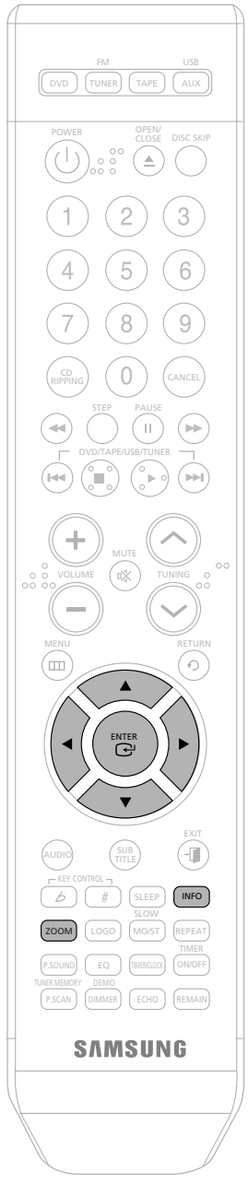

٣ اضغط على مؤشر الزر ▼، ▲ لاختيار <-A> وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في بداية القطعة المطلوبة.

عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

REPEAT : A–B

لإعادة التشغيل العادي، اضغط على مؤشر الزر ▼، ▲ لاختيار ↻ OFF (الإيقاف).

● لا تعمل وظيفة A-B Repeat (إعادة التشغيل ايه – بي) في أقراص DivX، MP3 أو JPEG.

وظيفة الزوم

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة) DVD

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

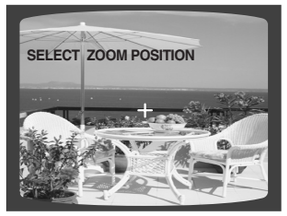

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲ ، ▼ ، ▶ ، ◀ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

● كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :

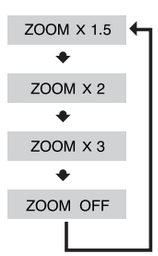

اختيار لغة الأوديو /العنوان الفرعي

وظيفة اختيار لغة الأوديو DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

DVD EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 OFF

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

- اعتمادا على عدد اللغات على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو الأخرى (كوري، انجليزي، ياباني، الخ) كلما تضغط على الزر.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF
◆ SP 2/3
◆ FR 3/3

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

DVD EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 OFF

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض SUBTITLE (العنوان الفرعي).

DVD EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 OFF

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

DVD EN 1/3 DOLBY DIGITAL EN 01/ 03 OFF
◆ SP 02/ 03
◆ FR 03/ 03
◆ OFF / 03

ملاحظة

- يمكنك استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار لغة العنوان الفرعي.
- اعتمادا على القرص، قد لا تعمل وظيفة لغة العنوان الفرعي أو الأوديو.

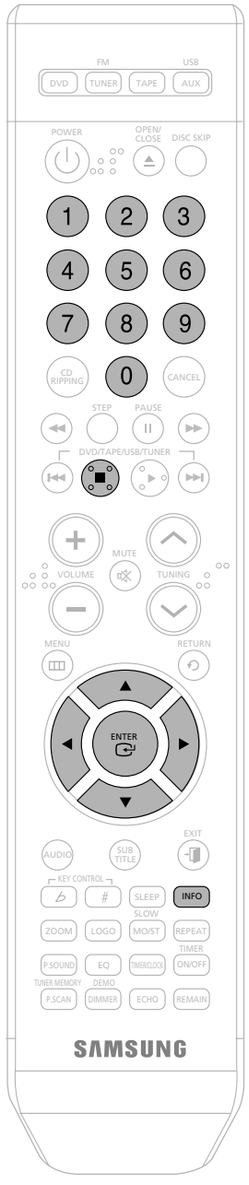

الانتقال الى المنظر /الأغنية مباشرة

DVD CD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

الانتقال الى العنوان/المسار

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

الانتقال الى الفصل

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ للانتقال الى عرض الفصل.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

الانتقال الى الفصل

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

الانتقال الى الوقت الخاص

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ للانتقال الى عرض الوقت.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

الانتقال الى الوقت الخاص

٦ اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

JPEG MP3

اضغط على الأزرار العددية.

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- لا يمكن لقرص MP3 أو JPEG الانتقال من شاشة معلومات القرص.
- عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر ▼، ▲ لانتقال الدليل. لانتقال الدليل، اضغط على ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر ▼، ▲ .

ملاحظة

- يمكنك الضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

● عندما تختار قائمة قرص غير مدعمة بواسطة القرص ، تظهر رسالة **"This menu is not supported"** (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲، ◄ ، ► لاختيار المادة المطلوبة.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

استخدام قائمة العنوان

لأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم.
اعتمادا على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أو قد تعمل بشكل غير عادي.

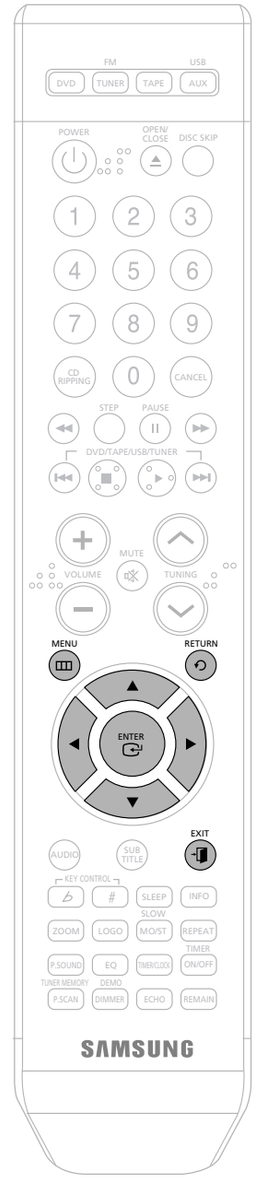

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "Title Menu" (قائمة العنوان).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

● تظهر قائمة العنوان.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **EXIT** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط اللغة

تضبط اللغة للعرض على الشاشة على انجليزي افتراضيا.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.

ملاحظة

- لاختيار لغة أخرى، اختر OTHER وأدخل رمز اللغة لدولتك. (انظر صفحة ٣٦ لرمز اللغة للدول) يمكن اختيار لغة AUDIO (الأوديو)، TITLE SUB (العنوان الفرعي) وDISC MENU (قائمة القرص).

اختيار لغة OSD
(العرض على الشاشة)

اختيار لغة الأوديو
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة العنوان الفرعي
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة قائمة القرص
(المسجلة على القرص)

* اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

جدول رمز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للضوابط الأبتدائية "Disc Audio" (أوديو القرص)، "Disc Subtitle" (العنوان الفرعي للقرص) و/أو "Disc Menu" (قائمة القرص) (انظر صفحة ٥٣).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

ضبط نوع شاشة التلفزيون

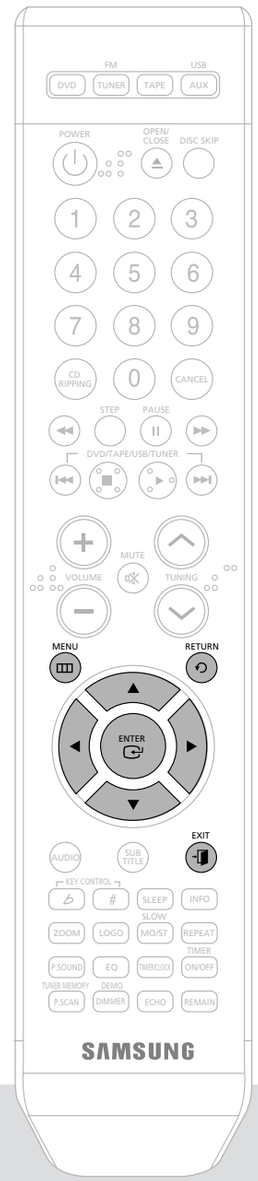

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لانتقال الى "TV DISPLAY" (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲،▼ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **EXIT** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص طبط المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

✱ بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر "4:3LB" أو "4:3PS" على حسب التفضيل الشخصي. اختر "16:9" اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

WIDE/HDTV : اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.
- يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

4:3LB (4:3 Letterbox) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.
- سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.
- يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

ملاحظة
- اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.
- لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PARENTAL" (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوي طبط أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

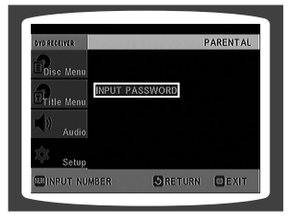

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **MENU** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PASSWORD" (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

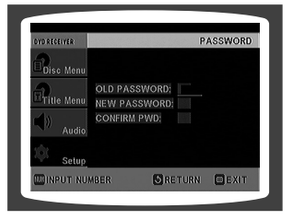

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **CANCEL**(الإلغاء) لإلغاء الخطأ العددي عندما تدخل كلمة المرور.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط ورق الجدران

DVD JPEG

عند مشاهدة DVD، VCD أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة كورقة الجدار كما تريد.

ضبط ورق الجدران

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.

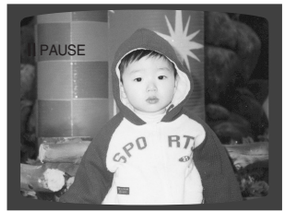

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

• سوف يتم عرض "**COPY LOGO DATA**" على شاشة التلفزيون.

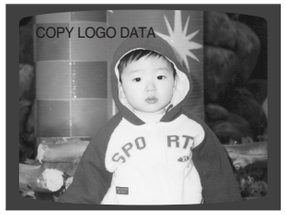

ملاحظة

- سوف يتم عرض ورق الجدران المختارة.
- يمكنك تكرير خطوات 1 و 2 من أجل إعداد 3 ورق جدران.
- سوف تقطع وتوصل الطاقة الكهربائية تلقائيا ويرجع الى وضع العرض.

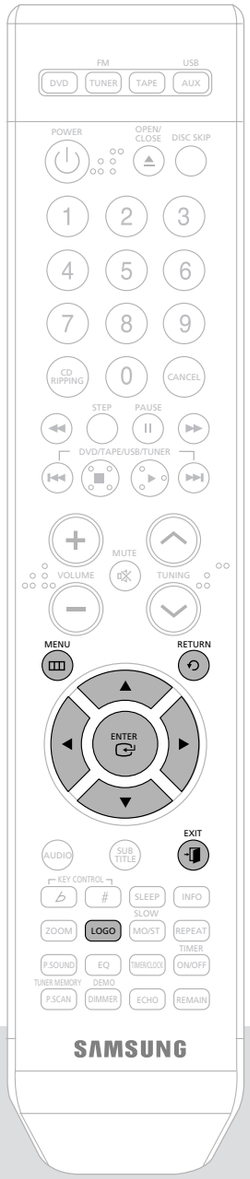

اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة المطلوبة كورق جدران خاصة بك.

اختر هذه الوظيفة لضبط صورة رمز سامسونج كورق جدران خاص بك.

لتغيير الورقة الجدارية

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "LOGO" (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر ▼ لاختيار "USER" (المستخدم) المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **EXI T** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول)

٣ اذا تم اختيار "**DRC**" (ضغط النطاق الديناميكي) اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▼ ، ▲ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

• عندما تضغط على زر المؤشر ▲ عدة مرات، يكبر التأثير، وعندما تضغط على زر المؤشر ▼ عدة مرات، يقل التأثير.

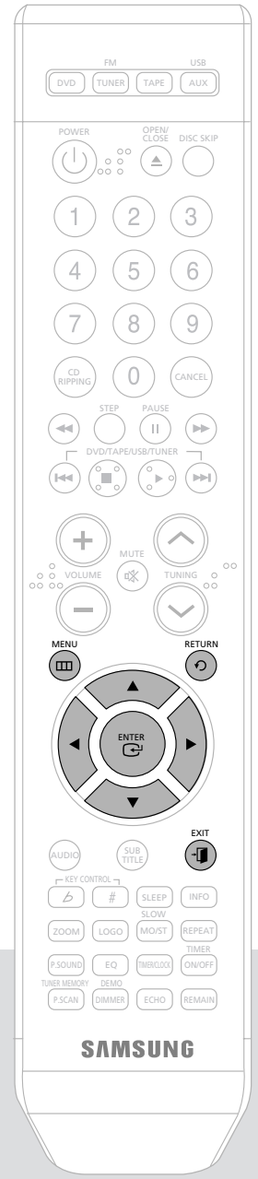

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **EXI T** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة أبطئ من الصوت اذا تم التوصيل مع التلفزيون الرقمي.
في هذه الحالة، اضبط وقت التأجيل للأوديو من أجل أفضل الحالة للانسجام مع الفيديو.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة)

• يتم عرض قائمة الإعداد.

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "Audio" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يتم عرض قائمة "Audio" (الأوديو).

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "AV-SYNC" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يتم عرض شاشة AV-SYNC.

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار وقت التأجيل لتزامن الأوديو – فيديو وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يمكنك ضبط وقت التأجيل للصوت بين ٠ (صفر) و٣٠٠ مس. اضبط ذلك لأفضل التزامن مع الأوديو.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

الاستماع الى الراديو

يمكن لك أن تستمع الى الموجة المختارة (محطات بث FM) عن طريق تشغيل المؤالفة الأوتوماتيكية أو اليدوية.

جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **FM /TUNER** (**FM**/المؤالف).

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ عندما تضغط على زر ⏮ ⏭ ، يتم اختيار محطة البث المسبق الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط وامسك زر TUNING لكشف محطات البث الفعلي أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر TUNING بإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

١ اضغط على زر **FM /TUNER** (**FM**/المؤالف) لاختيار موجة **FM**.

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ اضغط على زر (■) **STOP** لاختيار PRESET وبعد ذلك اضغط على زر ⏮ ⏭ لاختيار المحطة المسبقة الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط على زر (■) **STOP** (الإيقاف) لاختيار **"AUDIO"** وبعد ذلك اضغط على زر ⏮ ⏭ أو ادر مقبض ضبط/ون-شرك من أجل البحث عن الموجة تلقائيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر (■) **STOP** لاختيار "MANUAL" واضغط على زر ⏮ ⏭ بالإيجاز للمؤالفة الى تردد أكبر أو أصغر.

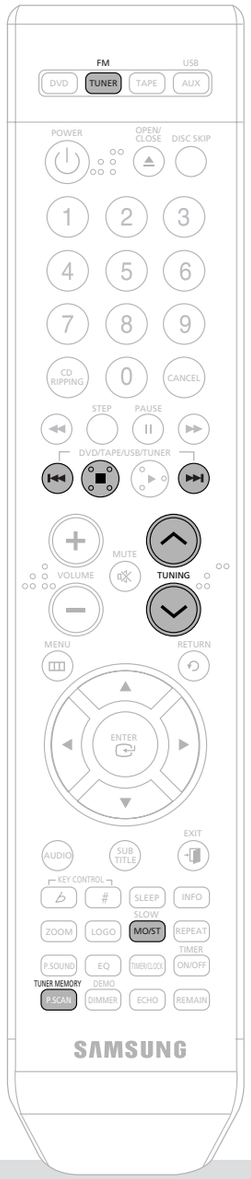

اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو).

- يتحول الخيار بين "STEREO" و"MONO" كلما تضغط على زر MO/ST (الأحادي/الستيريو).
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

يمكن لك تخزين المحطات حتى:

♦ ١٥ محطة FM

مثال : الضبط المسبق لـ FM 89.1 في الذاكرة

١ اضغط على زر **FM/ TUNER** (**FM**/المؤالف) واختر موجة FM.

- يتم عرض "FM".

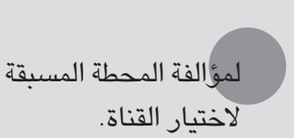

٢ اضغط على TUNING لاختيار "89.10".

- راجع خطوة ٢ في صفحة ٥٤ لموالفة المحطة أوتوماتيكيا أو يدويا.

٣ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).

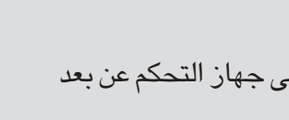

٤ اضغط على ⏮ ⏭ لاختيار الرقم المسبق الضبط.

- يمكنك اختيار الرقم المسبق الضبط من ١ الى ١٥.

٥ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).

- اذا لم تضغط على "TUNER MEMORY" داخل ٥ ثوان، تتلاشى المحطة المسبقة الضبط ويتلاشى "FM".

٦ من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات ٢ الى ٥.

لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

الاستماع الى الكاسيت

عالج دائما شريط الكايت بعناية ؛ راجع، عند الحاجة، الجزء بعنوان "تحوطات عند استخدام الكاسيتات الصوتية" في صفحة ٥٩.

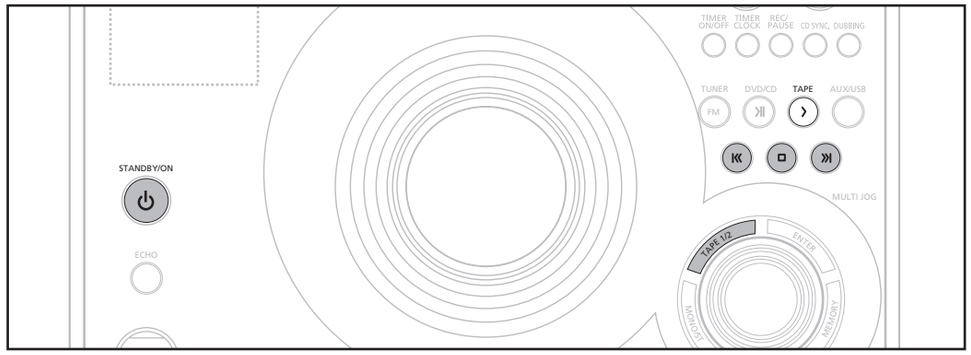

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على **STANDBY/ON**.

٢ اضغط على زر **TAPE**(الشريط) على المشغّل لاختيار وظيفة الشريط.

٣ اضغط على (⏏) **PUSH EJECT** لحجيرة الكاسيت لفتح باب الكاسيت وأدخل الكاسيت.

- أدخل الكاسيت وضع وجه التسجيل/التشغيل متجها الى حامل الكاسيت، وبعد ذلك ادفع باب الكاسيت للإغلاق.

٤ اضغط على زر ▶ . يتم بدأ تشغيل الكاسيت.

- الجانب أ، ب : زر Tape (▶) (الشريط) اضغط على زر Tape 1/2 (الشريط 2/1) لاختيار الكاسيت الذي يتم تشغيله.

٥ اضغط على زر ⏭، ⏮ عند الحاجة.

- لإرجاع الكاسيت الى الخلف، اضغط على زر ⏮ .
- لتقديم الكاسيت السريع الى الأمام، اضغط على زر ⏭ .

٦ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) لإنهاء التشغيل.

ملاحظة

عندما لا يمكن إعادة القلب المغنطيسي للشريط تلقائيا، راجع الطريقات التالية :

١. في وضع الاستعداد/التشغيل، اضغط وامسك زر STOP (الإيقاف) لمدة 5 ثوان، وسوف تتم إعادة الضبط للوحدة. وبعد ذلك عندما توقف الوحدة، سوف تعيد حجيرة الشريط.

٢. في وضع إيقاف الشريط، اضغط وامسك زر STOP (الإيقاف) لمدة 5 ثوان، سوف تعيد حجيرة الشريط.

٣. اذا استخدمت الوحدة الرئيسية لأول مرة، عند تشغيل الوحدة، سوف تعيد حجيرة الشريط.

نسخ الكاسيت (Dubbing)

يمكنك نسخ الكاسيت من Tape 1(الشريط 1) الى Tape 2(الشريط 2).

- النسخ بسرعة عادية في وضع اختيار وظيفة الشريط.
- لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت، لأن ذلك لا يؤثر على التسجيل.
- انتبه لعدم إدخال الشرط المسجل في Tape 2، لأن ذلك سوف يمحو عندما تبدأ التشجيل.

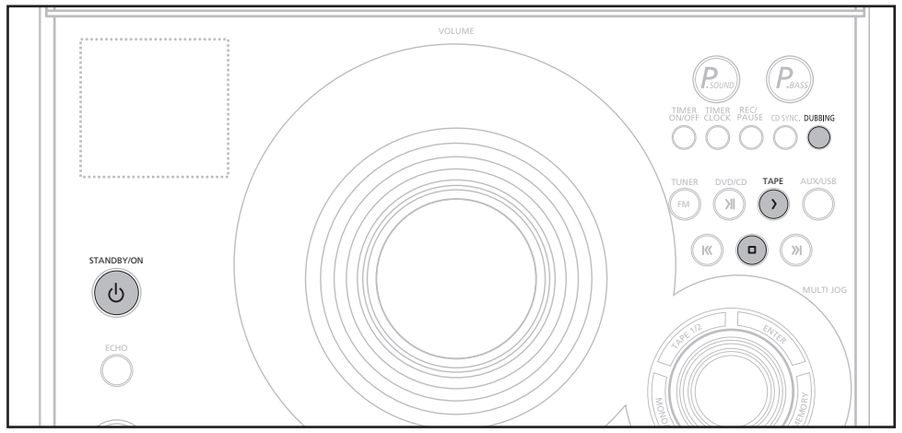

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على **STANDBY/ON**.

٢ أدخل شريطا فارغا في حجيرة **Tape 2** (الشريط 2).

٣ أدخل الشريط المسجل في حجيرة **Tape 1** (الشريط 1).

٤ اضغط على زر **DUBBING**(النسخ) لنسخ الكاسيت.

- يتم عرض الإشارات المناسبة ويتم نسخ الكاسيت في حجيرة Tape 1(الشريط 1) الى حجيرة Tape 2(الشريط 2).

٥ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) لإكمال النسخ.

ملاحظة

تعمل وظيفة النسخ عندما يكون الشريط ١ والشريط ٢ في وضع الإيقاف فقط.

تسجيل القرص المدمج

يمكنك تسجيل القرص المدمج على الكاسيت في طريقتين مختلفتين :

التسجيل المتزامن

باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك أن تتزامن بدء التسجيل مع بدء القرص أو المسار الذي تختاره على القرص المدمج الصوتي.

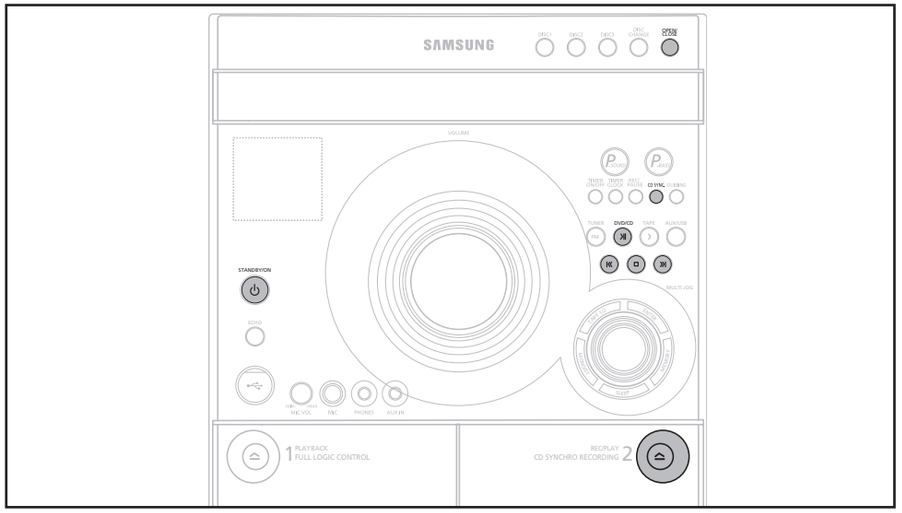

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على STANDBY/ON.

٢ أدخل شريطا فارغا في حجيرة Tape 2 (الشريط 2).

- اضغط على زر (⏏) PUSH EJECT لفتح باب الكاسيت، وأدخل الكاسيت، وبعد ذلك أغلق باب الكاسيت.
- أدخل الكاسيت مع سدادة الأمان.

٣ حمل القرص المدمج.

- ضغط على زر OPEN/CLOSE لفتح باب القرص المدمج.
- أدخل القرص المدمج واضغط على زر OPEN/CLOSE لإغلاق باب القرص المدمج.

٤ اضغط على زر (⏯) DVD/CD.

- استخدم زر اختيار القرص المدمج (⏮،⏭) لاختيار الأغنية المطلوبة.

٥ اضغط وامسك زر CD SYNCHRO (تزامن القرص المدمج).

- عند الإيقاف، اضغط على الزر لبدء التسجيل من القطعة الأولية للموسيقى.
- اضغط وامسك زر CD SYNCHRO أثناء تشغيل القرص المدمج لبدء التسجيل من القطعة الأولية للموسيقى التي يتم تشغيلها.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■.

ملاحظة

- يمكنك استخدام زر SYNCHRO CD(تزامن القرص المدمج) فقط في وضع إعادة التشغيل في القرص المدمج.

التسجيل المباشر

بفضل وضع التسجيل المباشر، يمكنك بدء تسجيل أي مسار على القرص المدمج.

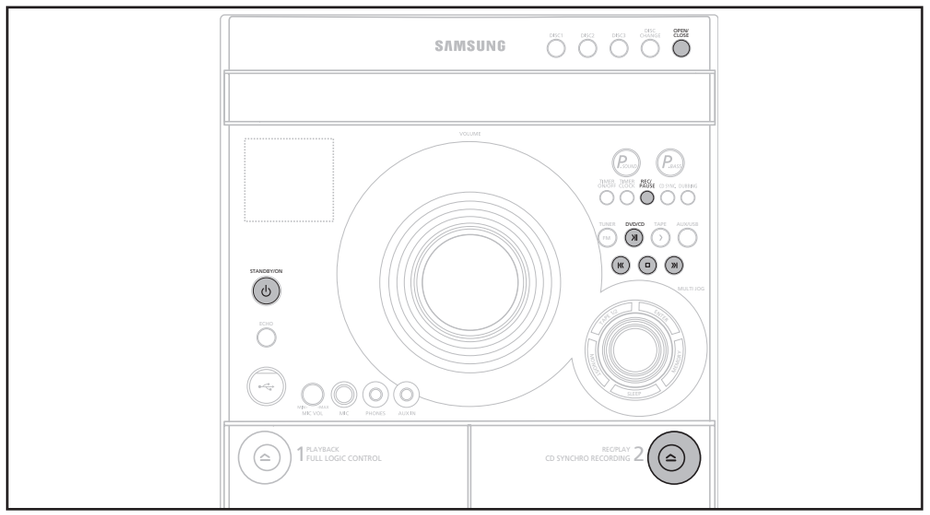

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على STANDBY/ON.

٢ أدخل شريطا فارغا في حجيرة Tape 2 (الشريط 2).

- اضغط على زر (⏏) PUSH EJECT لفتح باب الكاسيت، وأدخل الكاسيت، وبعد ذلك أغلق باب الكاسيت.
- أدخل الكاسيت مع سدادة الأمان.

٣ حمل القرص المدمج.

- ضغط على زر OPEN/CLOSE لفتح باب القرص المدمج.
- أدخل القرص المدمج واضغط على زر OPEN/CLOSE لإغلاق باب القرص المدمج.

٤ اضغط على زر (⏯) DVD/CD.

- استخدم زر اختيار القرص المدمج (⏮،⏭) لاختيار الأغنية المطلوبة.

٥ اضغط وامسك زر REC (التوقف المؤقت).

- سوف يبدأ التسجيل.
- لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■ .

ملاحظة

- يجب أن توجد سدادة الأمان على شريط الكاسيت الذي تريد تسجيله.

تسجيل برنامج الراديو

يمكنك تسجيل برنامج الراديو الذي تختاره.

لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت، لأن ذلك لا يؤثر على التسجيل.

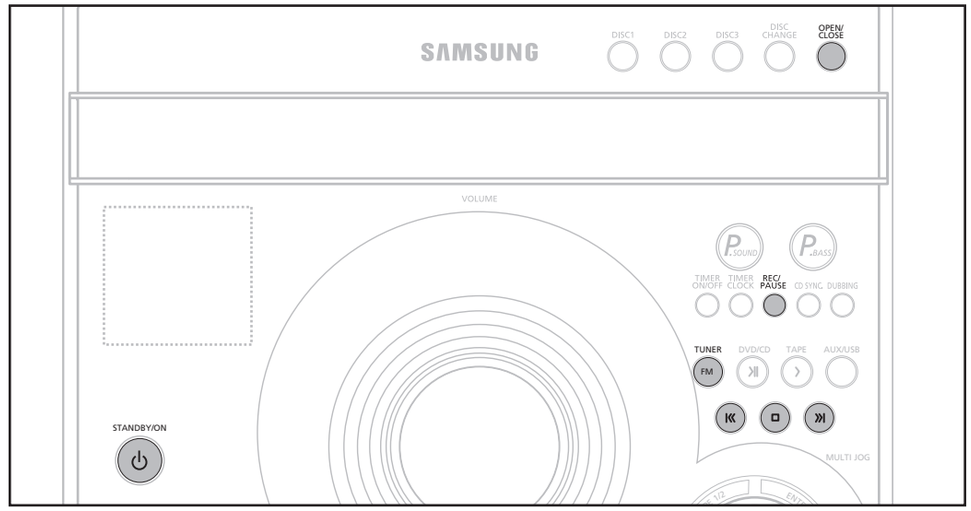

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على **STANDBY/ON.**

٢ أدخل شريطا فارغا في حجيرة **Tape 2** (الشريط 2).

٣ اختر وظيفة TUNER(المؤالف) بواسطة الضغط على زر **FM/TUNER** .

٤ اختر محطة الراديو التي تريد تسجيلها بواسطة الضغط على **I<<, >>I** .

٥ اضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت).

- يتم عرض **REC** (التسجيل) ويبدأ التسجيل.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ▫ .

وظيفة شق القرص المدمج

يمكن لك أن تشق القرص المدمج كملفات MP3 في USB.

باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك أن تشق مع بدء القرص أو المسار الذي تختاره.

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على **STANDBY/ON.**

٢ صل USB.

٣ حمّل القرص المدمج (الأوديو الرقمي).

- اضغط على زر **OPEN/ CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح باب القرص المدمج.
- أدخل القرص المدمج واضغط على زر **CLOSE/ OPEN** (الفتح/الإغلاق) لإغلاق باب القرص المدمج.
- استخدم أزرار اختيار القرص المدمج **(I<<,>>I)** لاختيار الأغنية المطلوبة.

٤ اضغط على زر RIPPING CD (شق القرص المدمج) على جهاز التحكم عن بعد من أجل بدء الشق.

- اذا كان النظام في حالة التوقف المؤقت أو التشغيل، ادر قرص CD RIPPING الى أسفل أو اضغط على زر CD RIPPING على جهاز التحكم عن بعد لبدء الشق للمسار الحالي.
- ادر قرص CD RIPPING الى أعلى أو اضغط وامسك زر CD RIPPING على جهاز التحكم عن بعد لبدء شق كل المسارات في القرص.
- يتم عرض "REC" باللون الأحمر ويبدأ CD RIPPING.
- أثناء شق القرص المدمج، يتم تشغيل "REC"، لا تفصل جهاز USB أثناء تشغيل "REC".

٥ لإيقاف الشق، اضغط على زر ▫ وبعد ذلك يتم الإنتاج والحفظ كملف MP3 تلقائيا.

بعد شق القرص المدمج، سوف يتم إنتاج الدليل باسم "RIPPING" في جهازك. يأتي اسم الملف بالتصميم التالي : "SAM_XXXX.MP3".

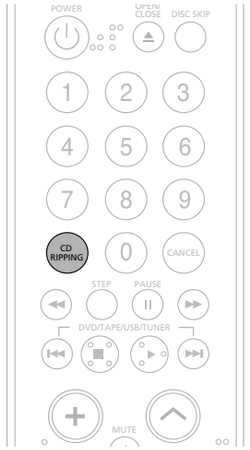

ملاحظة

- لا تفصل USB وسلك AC (التيار المتناوب) أثناء شق القرص المدمج. قد يسبب ذلك ضرر الملف. اذا أردت إيقاف شق القرص المدمج أثناء شق القرص المدمج، يجب عليك أن تضغط على مفتاح الإيقاف أولا ويتم إيقاف القرص المدمج، وبعد ذلك يمكنك إزالة جهاز USB.
- اذا فصلت جهاز USB عند شق القرص المدمج، سوف تقطع الوحدة الرئيسية الطاقة الكهربائية وقد لا تحذف الملف المشقق. في هذه الحالة، يرجى توصيل USB على جهاز الكمبيوتر ونسخ بيانات USB على جهاز الكمبيوتر أولا، وبعد ذلك قم بتصميم جهاز USB.
- عند تشغيل القرص المدمج، صل USB وسوف يتم توقف تشغيل القرص المدمج مؤقتا ويرجع الى حالة التشغيل حتى إكمال تبديئة USB.
- اعتمادا على USB، قد يختلف وقت التبديئة.
- عندما لا تكون ذاكرة USB غير كافية، سوف يتم عرض "NOT ENOUGH MEMORY".
- لا يمكن أن تعمل وظيفة شق القرص المدمج في قرص مدمج – DTS.
- يمكن انتاج ملف شق القرص المدمج بعد مرور 5 ثوان من بدء شق القرص المدمج.
- يتم إنتاج ملف الشق فقط عندما يتوقف الشق بعد 5 ثوان (مثلا، SAM_0001.MP3).
- مع HDD الخارجي، يمكن شق القرص المدمج في USB بتصميم FAT، وليس بتصميم NTFS. وظيفة شق القرص المدمج للهذا المنتوج لا تدعم في كل أجهزة USB.
- عندما تستخدم وظيفة البحث عن القرص المدمج بسرعة سريعة، لا تعمل وظيفة شق القرص المدمج.
- اذا وصلت جهاز USB الى مشغّل SAMSUNG MP3 عند شق القرص المدمج، لا يخرج صوت القرص المدمج.
- أثناء شق القرص المدمج، لا تضع الصدمة على الجهاز. اذا حدثت الصدمة أثناء شق القرص المدمج، قد لا تعمل وظيفة شق القرص المدمج.
- أحيانا، بالنسبة لبعض أجهزة USB، وقت شق القرص المدمج طويل نسبيا.

مشغّل يدعم ميزة شق القرص المدمج

Product	Company	Type
YP-T8	Samsung	MP3 Player
YP-T7F	Samsung	MP3 Player
YP-D1	Samsung	MP3 Player
YP-T8N	Samsung	MP3 Player
YP-U2	Samsung	MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player
YP-K3	Samsung	MP3 Player
YV-150	Samsung	MP3 Player
YP-U3	Samsung	MP3 Player

وظيفة المؤقت

- يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت.
- اذا لم ترد تشغيل/إيقاف النظام تلقائيا، يجب عليك أن تلغي وظيفة المؤقت.
- قبل ضبط المؤقت، افحص أن الوقت الحالي صحيح.
- لكل خطوة توجد الثواني العديدة لضبط الاختيارات المطلوبة.
  اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة ثانية.

مثال : تريد الاستيقاظ مع الموسيقى كل صباح.

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على **STANDBY/ON**.

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى تظهر **TIMER**.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- **ON TIME** تظهر لمدة عدة ثوان (بدلا من رموز التوازن) متبعا لأي وقت تشغيل تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل.

٤ اضبط المؤقت على وقت التشغيل.

أ اضبط الساعة بالضغط على زر ◀ أو ▶.
ب اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- تمض الدقائق.

ت اضبط الدقائق بالضغط على زر ◀ أو ▶.
ث اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

أ اضبط الساعة بالضغط على زر ◀ أو ▶.
ب اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- تمض الدقائق.

ت اضبط الدقائق بالضغط على زر ◀ أو ▶.
ث اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- يتم عرض VOL 10، وذلك يتوافق العشرون على مستوى الصوت المضبوط سابقا.

٦ اضغط على زر ◀ أو ▶ لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يظهر المصدر المختار.

٧ اضغط على زر ◀ أو ▶ لاختيار المصدر المشغل عند تشغيل النظام.

- TAPE(الكاسيت) : أدخل شريط الكاسيت.
- TUNER(الراديو) :
  أ. اضغط ENTER(الدخول).
  ب. اختر محطة مسبقة الضبط بضغط المؤالفة ◀ أو ▶.
- CD(القرص المدمج) : حمّل قرصا مدمجا أو أكثر.
- USB : صل USB.

٨ اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لتأكيد المؤقت.

٩ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) من أجل ضبط النظام على وضع الاستعداد.

- يتم عرض ◷ على الجزء الأيمن الأعلي للوقت، ويشير الى أن تم ضبط المؤقت.
- سوف يتم تشغيل أو إيقاف النظام آليا في الوقت المطلوب.

ملاحظة

- اذا كان وقت التشغيل ووقت الإيقاف متساويا سوف تظهر كلمة **ERROR** (الخطأ).
- ڈ يمكن لك أيضا أن تستخدم Multi Jog على اللوحة الأمامية بدلا من زر ◀ ، ▶ على جهاز التحكم عن بعد في خطوة 4, 5, 6, 7.
- اذا لم يوجد شريط، قرص أو USB، عندما تختار TAPE، DVD/CD، USB، سوف يتحول الى "TUNER" تلقائيا.

إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يبدأ آليا كما يظهر مع مؤشر TIMER (المؤقت) على شاشة العرض. عندما لا تريد استخدام المؤقت، يجب عليك أن تلغي وظيفة المؤقت.

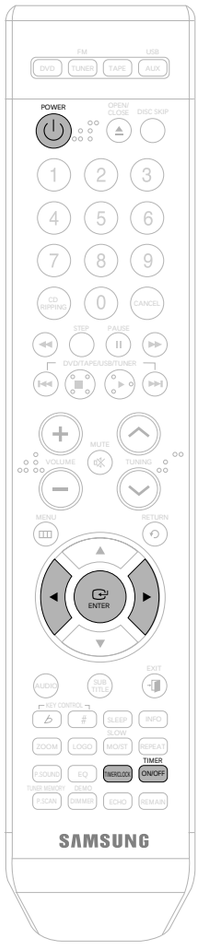

لإلغاء المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة واحدة.

- يتلاشى رمز ◷ .

لاستئناف المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة ثانية.

- يتم عرض رمز ◷ مرة ثانية.

ملاحظة

- يمكنك إلغاء المؤقت أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية أو أثناء وضع الاستعداد.

وظيفة الصوت القوي

نظامك المدمج المصغر مجهز بوظيفة وضع POWER SOUND (الصوت القوي). وظيفة POWER SOUND (الصوت القوي) تضخم صوت الجهير وتحسن طبقة الصوت المرتفعة أو صوت الجهير مرتين لكي تقدر الصوت القوي الحقيقي.

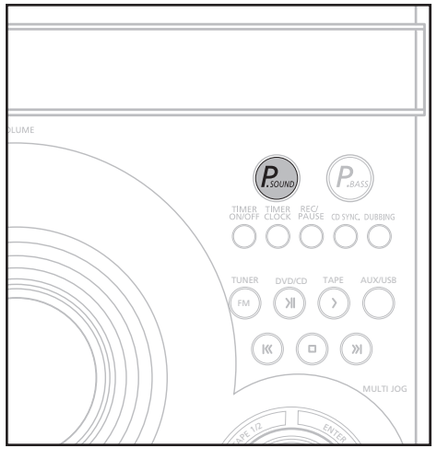

اضغط على زر **P.SOUND**(الصوت القوي).

النتيجة : يتم عرض **"P.SOUND"** ويتم عرض **"P.SND"** لمدة عدة ثوان.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **P.SOUND** مرة ثانية، ويتم عرض **"OFF"** لمدة ثوان عديدة، ويتلاشى **P.SOUND**.

وظيفة الجهير القوي

نظامك المدمّج المصغّر مجهز بوظيفة تضخيم الجهير باسم SBS (صوت الجهير القوي). هذه الوظيفة تجعل الصوت حقيقي وقوي أكثر.

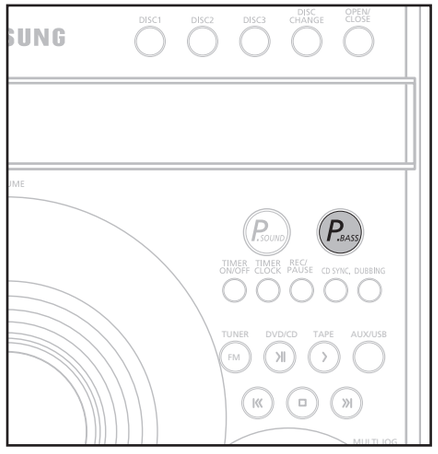

اضغط على زر **BASS** .

الضغط على زر P.BASS (الجهير القوي).

النتيجة : يتم عرض BASS و **P.BASS** لمدة ثوان عديدة.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على **P.BASS** مرة أخرى، ويتم عرض **"OFF"** لمدة ثوان عديدة.

وظيفة وضع الصوت

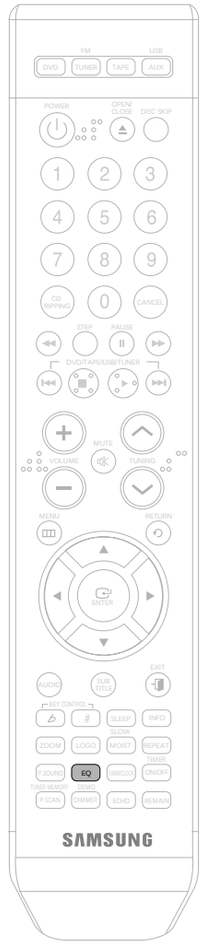

اختيار وضع الصوت

نظامك المدمج المصغر مزود بموازن مسبق الضبط يمكنك به أن تختار انسب التوازن بين ترددات الصوت العالي الطبقة أو الصوت الخفيض العميق، وفقا لنوع الموسيقى التي تستمع اليها.

اضغط على **EQ** (الموازن) على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم اختيار الخيار المطلوب.

للحصول على ...	اختر...
التوازن العادي (خطي)	PASS
التوازن المناسب لموسيقى البوب	POPS
التوازن المناسب لموسيقى الروك	ROCK
التوازن المناسب لموسيقى الكلاسيكي	CLASSIC
التوازن المناسب للصالة	HALL
التوازن المناسب للحي	LIVE
التوازن المناسب للسينما	CINEMA

عند شق القرص المدمج، لا يمكن أن تعمل وظيفة **EQ** (الموازن) ويتحول **EQ** (الموازن) الى وضع **"PASS"** تلقائيا.

وظيفة مؤقت النوم /وظيفة الكتم

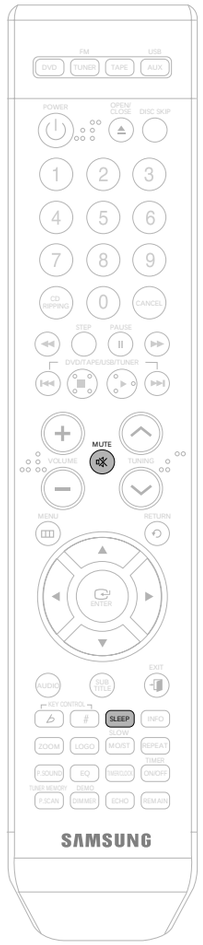

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف مشغّل DVD بنفسه فيه.

اضغط على زر **SLEEP**(النوم).

- د كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :
  90 MIN — 60 MIN — 45 MIN - 30MIN — 15 MIN — OFF.

لتأكيد ضبط مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP(النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي قبل أن يتوقف مشغّل DVD بنفسه.
- يغير الضغط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP(النوم) حتى يتم عرض OFF على شاشة العرض.

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE**(الكتم).

- يتم عرض "**MUTE**" على شاشة العرض.
- لإلغاء وظيفة كتم الصوت، اضغط على الزر مرة ثانية

وظيفة الإظهار /وظيفة المعتام

وظيفة الإظهار

يمكنك مشاهدة الوظائف المتعددة المتوفرة على نظامك.

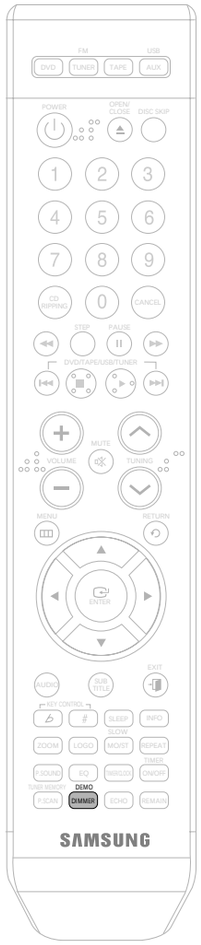

اضغط على زر
DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام).

- تدرج الوظائف المتعددة المتوفرة في القائمة عند تشغيل شاشة العرض.
- توصف هذه الوظائف كلها بالتفاصيل في هذا الكتيب. للتعليمات حول كيفية استخدامها، راجع الاجزاء الخاصة بها.

وظيفة المعتام

يمكنك ضبط سطوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية لكيلا يزعجك عند مشاهدة الفيلم.

اضغط على زر
DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام).

- كلما تضغط على الزر، يتغير السطوع كما يلي :
  DIMMER ON(**مظلم**) — **DIMMER OFF** —(**ساطع**).

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر
DEMO/DIMMER(الإظهار/المعتام) مرة ثانية.

توصيل سماعة الرأس / ضبط طبقة الصوت

يمكنك توصيل سماعات الرأس الى نظامك المكون المصغر وبفضل ذلك يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج شخص اخر في الغرفة.

يجب أن تملك سماعات الرأس قابس ٥٣.٥ أو المهايئة المناسبة.

يمكنك لك أيضا أن تدخل اثني ميكروفون لكي تغني باستخدام القرص المدمج المفضل.

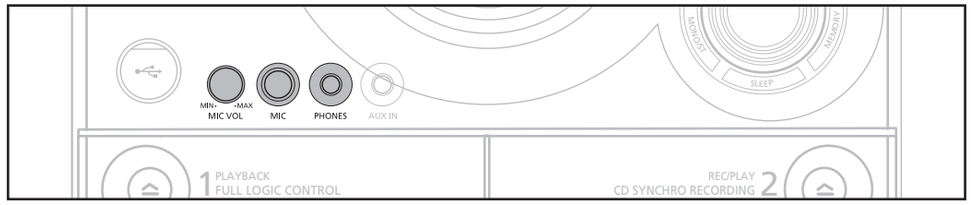

صل سماعات الرأس الى مقبس **PHONES** على اللوحة الأمامية.

- لم يعد يخرج مكبر الصوت اي صوت.

ملاحظة

- استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة قد يضرر سمعك.

صل الميكروفون مع قابس ٥٣.٥ الى طرف الميكروفون.

- صل ميكروفون واحد أو ميكروفونين.
- ادر مقبض **MIC LEVEL** (مستوى الميكروفون) لضبط مستوى الميكروفون.
- اضغط على زر **ECHO**(الصدى) لاختيار ECHO1، ECHO2، و OFF ECHO.
- عند توصيل الميكروفون، لا يخرج **HDMI**.

وظيفة ضبط طبقة الصوت

اضغط على زر **KEY CONTROL** (ضبط طبقة الصوت) لضبط طبقة صوتك على الموسيقى.

لاستخدام ضبط طبقة الصوت :

١. أدخل القرص المدمج وصل الميكروفون الى طرف MIC 1.

٢. اضغط على زر Stop (الإيقاف) على الوحدة الرئيسية أو جهاز التحكم عن بعد لدخول الوحدة في وضع الإيقاف.

٣. اضغط على زر Key Control (ضبط طبقة الصوت) على الوحدة الرئيسية أو # KEY CONTROL أو b من أجل تشغيل وظيفة ضبط طبقة الصوت. وسوف يتم عرض "Key Control On" على شاشة العرض.

٤. اضغط على زر Play (التشغيل) لبدء تشغيل القرص المدمج، وبعد ذلك اضغط على زر # KEY CONTROL أو b من أجل ضبط طبقة الموسيقى.

النتيجة : كلما تضغط على زر b ,# KEY CONTROL، يتم عرض التالي على شاشة التلفزيون :

b: Low-Pitched

#: High-Pitched

وبعد مرور عدة الثواني، سوف يتلاشى ذلك.

- كلما تضغط على زر #، ترتفع طبقة الصوت، وكلما تضغط على زر b، تنخفض طبقة الصوت.
- يمكن أن تستخدم الوظيفة مع الأقراص المدمجة.
- يمكن أن تستخدم وظيفة ضبط طبقة الصوت عند توصيل الميكروفون فقط.

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

فد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

معالجة الأقراص وتخزينها

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.

- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

ملاحظة

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

احتياطات عند استدام كاسيتات الأوديو

- تأكد من أن الشريط موضوع بإحكام داخل الحجيرة.
- لتجنب محو الشريط فأزل السدادة من السطح العلوي للشريط. لتسجيل شريط مكسور السدادة ضع شريطا لاصقا على السدادة.
- عندما تنتهي من الاستماع الى الشريط أعده الى مكانه في الغلاف.
- احفظ أشرطة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- تجنب استخدام أشرطة ١٢٠ دقيقة حيث إنها تتحمل إجهاد أكثر من اللازم.

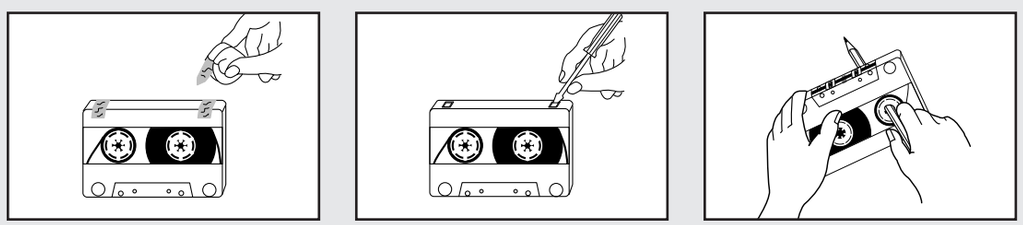

قبل طلب الخدمة

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
صينية القرص لا تفتح.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغّلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	• افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. • لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في مشغّل DVD. • تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟
لا يبدأ التشغيل فورا عند الضغط على زر Play/Pause.	• هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
لا تظهر الصورة، لا يخرج الصوت، أو يتأخر فتح صينية القرص بعد ٢ إلى ٥ ثوان .	• هل تم نقل مشغّل DVD فجأة من مكان بارد إلى مكان دافئ؟ عند تكثف الرطوبة داخل المشغّل، قم بإخراج القرص واترك الجهاز ساعة أو ساعتين مع تشغيل الطاقة الكهربائية. (يمكنك استخدام المشغّل مرة ثانية بعد خلوه من تكثف الرطوبة.)
• القرص لا يدور ولا توجد صورة. **• نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.**	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغّل قرص سيئ الإنتاج.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع 4:3 LETTER BOX، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
لا يبدأ تشغيل الشريط.	• لم يتم اختيار وظيفة TAPE(الشريط). • لم يدخل الكاسيت بشكل صحيح. • لم يغلق مشغّل الكاسيت. • الشريط مرتخ أو مكسور.
يخفض مستوى الصوت. **لا يتم محو الكاسيت بشكل صحيح.** **يوجد صوت الدفيف والرفرفة بالإفراط.**	• رؤوس الأوديو متسخة. • البكرة والإدارة الرحوية متسخة. • الشريط بال.
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركّب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.
• لا تعمل الوحدة الرئيسية. **(مثلا: تقطع الطاقة الكهربائية ويخرج صوت غريب.)** **• لا يعمل مشغّل DVD بشكل عادي**	• أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر(■)STOP على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	• عندما يكون المشغل في وضع الإيقاف، أمسك زر ■ للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. تظهر كلمة "INITIIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه.** **لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**

ملاحظات حول الأقراص

تصميم تسجيل القرص

لا يدعم هذا المنتوج ملفات وسط الأمن (DRM).

أقراصCD-R

- قد لا تعمل بعض أقراص CD-R اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجّل القرص المدمج أو جهاز الكمبيوتر) وحالة القرص.
- استخدم قرص CD-R بحجم 650 ميغابيت/74 دقيقة.
  لا تستخدم أقراص CD-R أكبر من 700 ميغابيت / 80 دقيقة لأنها قد لا تعمل.
- قد لا تعمل بعض الوسط لـ CD-RW (القابل لإعادة الكتابة).
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. اذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (. / = +).
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات الأبعاد ".mp3" و ".MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- اذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، 32 Kbps ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن أن يتم تشغيل 500 مسار لكل القرص المدمج على الحد الأقصى.
- يمكن أن يتم تشغيل 300 مجلدات لكل القرص المدمج على الحد الأقصى.

أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg" و".JPEG" .
- اذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها .
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين 9,999 صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/ Fuji Picture ، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/ Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

أقراص DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- لأن هذا المنتوج يزود بتصميمات التشفير المعتمدة بواسطة DivX Networks,Inc. ، قد لا يعمل ملف DivX ينتجه المستخدم.
- لا يدعم تجديد البرنامج للتصميمات غير المتساوقة. (مثلا : QPEL، GMC، درجة الوضوح أكبر من 800 X 600 فكسيل، الخ)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء مع نسبة الإطار المرتفعة أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلومات حول التصميمات المعتمدة بواسطة DivX Networks,Inc.، الرجاء زيارة "www.divxnetworks.net".

ملاحظة حول المصطلحات

ANGLE (الزاوية)	المسجلة على بعض أقراص DVD هي صور يتم إرسالها من عدة زوايا مختلفة في وقت واحد (ترسل نفس الصورة من الأمام، من اليسار، من اليمين، الخ). مع مثل هذه الأقراص، يمكن استخدام زر Angle (الزاوية) لتغيير زاوية المشاهدة للصور الخاصة.
CHAPTER NUMBER (رقم الفصل)	هذه الأرقام مسجلة على أقراص DVD. العنوان مقسم الى أجزاء عديدة، كل جزء لديه رقم، ويمكن البحث عن أجزاء الفيديو الخاصة بسرعة باستخدام هذه الأرقام.
DVD	هو قرص بصري ذو كثافة عالية يقدم صور وصوت بنوعية ممتازة مسجلة عن طريق الإشارات. بفضل تضامن تقنية ضغط فيديو الجديدة (MPEG-2) وتقنية تسجيل الكثافة العالية، يتكون قرص DVD من قرصين بسمك ٠.٦ ملم بشكل رابط معا.
PCM	اختصار لـ Pulse Code Modulation (تعديل كود النبض) – اسم آخر للأوديو الرقمي.
PBC (تحكم في التشغيل)	مسجل على القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠). يمكن اختيار الصور أو البيانات المختارة من القائمة المعروضة على شاشة التلفزيون.
REGION NUMBER (رقم المنطقة)	كل من مشغل DVD وأقراص DVD مشفرة برقم منطقة. اذا لم يناسب رقم المنطقة على قرص DVD لرقم المنطقة لمشغل DVD، لا يمكن للمشغل تشغيل القرص.
SUBTITLES (العنوان الفرعي)	مفسر يظهر أسفل الشاشة. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغة للعنوان الفرعي كحد أقصى.
TITLE NUMBER (رقم العنوان)	هذه الارقام مسجلة على أقراص DVD. عندما يحتوى القرص على فيلمين أو أكثر، ترقم هذه الأفلام بـ Title 1، Title 2، الخ.
TRACK NUMBER (رقم المسار)	هذه الأرقام معينة الى المسارات التي تسجل على أقراص الفيديو والأوديو. بفضل ذلك يمكن البحث عن موقع مسار خاص بسرعة.
VIDEO CD (القرص المدمج المرئي)	يحتوي على الصوت والصور المسجلة التي تتساوى نوعيتها مع نوعية شريط الفيديو. يساعد هذا المشغل القرص المدمج المرئي مع تحكم التشغيل (بإصدار ٢.٠).
DOLBY DIGITAL	يعيد إخراج الصوت المحيط الرقمي لقناة ٥.١ (أو ٦) من أقراص DVD أو LD المسجلة على إشارات رقمية (مع علامة القرص (DOLBY DIGITAL). مع أفضل نوعية الصوت، أفضل نطاق ديناميكي، وأفضل اتجاه لتنقية صوت دولبي المحيط التقليدي، يمكن لك الاستمتاع بالصوت الحقيقي الديناميكي.

المواصفات

الراديو	
FM	
الإشارة/نسبة الضوضاء	٥٥ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعما	١٠ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٠.٦٪
جهاز تشغيل القرص المدمج	
السعة	٣ discs
مدى التردد	٢٠ هرتز – ٢٠ كيلوهرتز (± ١ ديسيبل)
الإشارة/نسبة الضوضاء	٨٥ ديسيبل (عند واحد كيلوهرتز) بالمرشح
التشويه التوافقي الأجمالي	٠.٠٠٥٪ (عند واحد كيلوهرتز)
فصل القناة	٧٥ ديسيبل
أحجام القرص	القطر: ١٢٠ أو ٨٠ ملم، السمك: ١.٢ ملم
حجيرة الشريط	
مدى التردد	١٢٥ هرتز – ١٠ كيلوهرتز
الإشارة/نسبة الضوضاء	٤٠ ديسيبل
فصل القناة	٣٠ ديسيبل
تأثير المحو	٥٠ ديسيبل
المكبر	
الطاقة الصوتية	
مكبر الصوت الأمامي (Ω٤)	٥٠ واط/قناة RMS، IEC (التشوه التوافقي الإجمالي : 10%) (MAX-DA54)
مكبر الصوت الأمامي (Ω٤)	٩٠ واط/قناة RMS، IEC (التشوه التوافقي الإجمالي : 10%) (MAX-DA55)
فصل القناة	٤٠ ديسيبل
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٥ ديسيبل
العمومي	
استهلاك الطاقة	٣٥ واط (MAX-DA54)
استهلاك الطاقة	٥٠ واط (MAX-DA55)
الأبعاد	٣٨٣ (عرض) × ٣٣٠ (ارتفاع) × ٢٧٠ (عمق) ملم

مشغّل يدعم ميزة USB

DIGITAL CAMERA

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			Digital Camera

USB FLASH DISC

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 PLAYER

Product	Company	Type	Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

اتصل بمراكز عالمية الانتشار لشركة سامسونج

اذا كان لديك أي سؤال أو أي اقتراح خاص بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز سامسونج لرعاية الزبائن.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com